








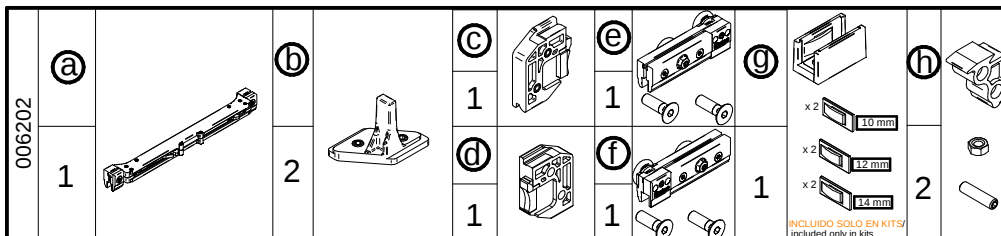


038060861




**Öppnings-/stängningskraft** =  $27 \pm 5\text{ N}$  (  $2.7 \pm 0,5\text{ Kg}$  )

**Förflyttningskraft** =  $6 \pm 5\text{N}$  (  $0.6 \pm 0,5\text{ Kg}$  )

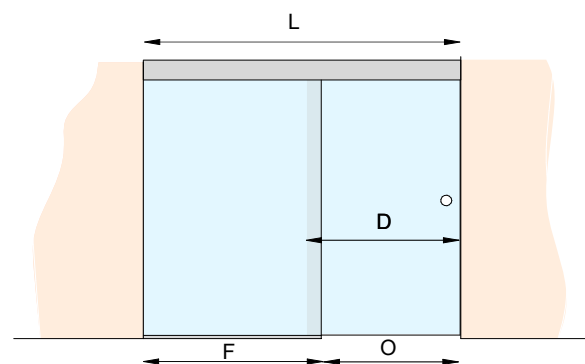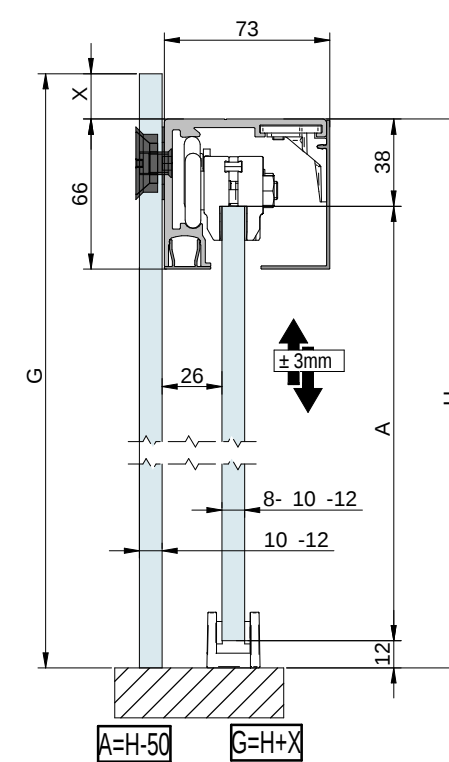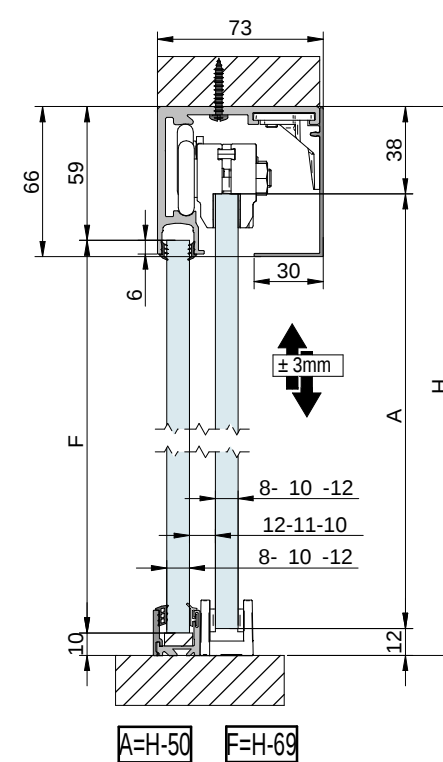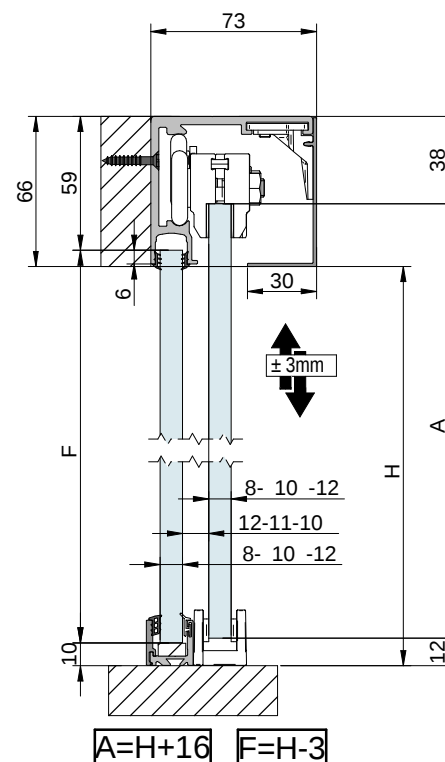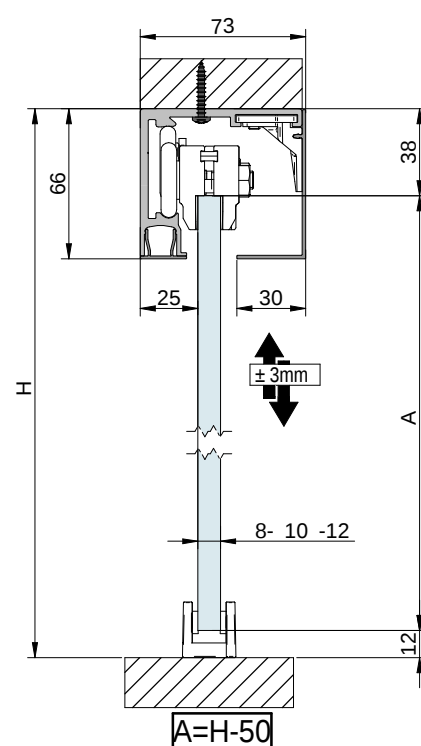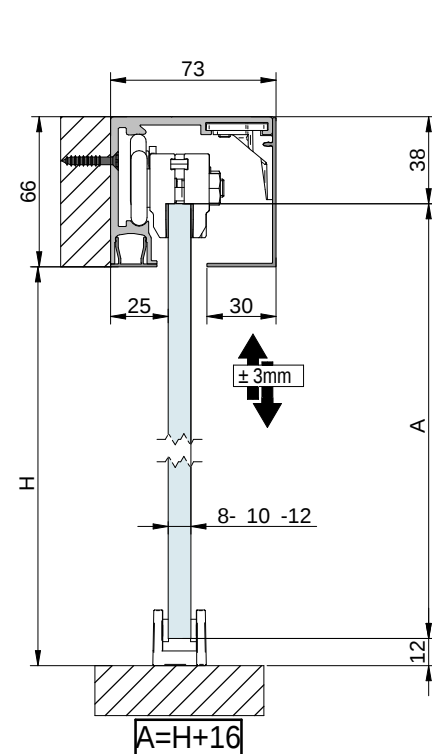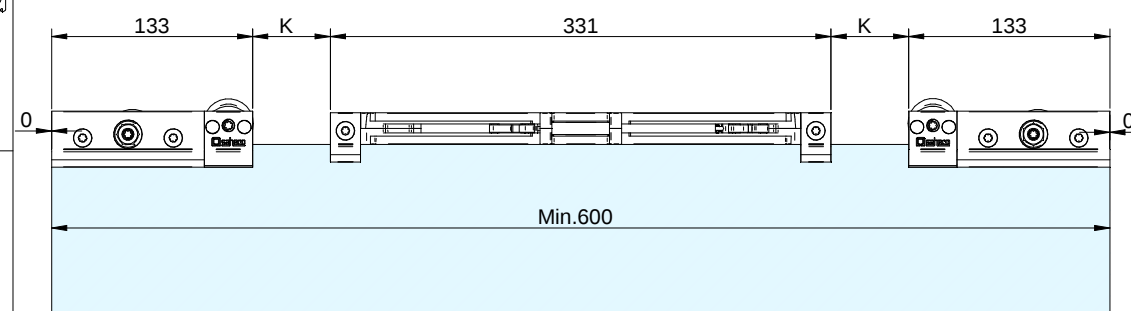


$D = L/2 + 45$  (Min= 600mm | max= 1200mm)  
 $F = L - D + 45$

$$D=O+45 \quad F=L-O$$

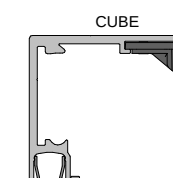


# **1 INFÄSTNING Klämmor skruvar**

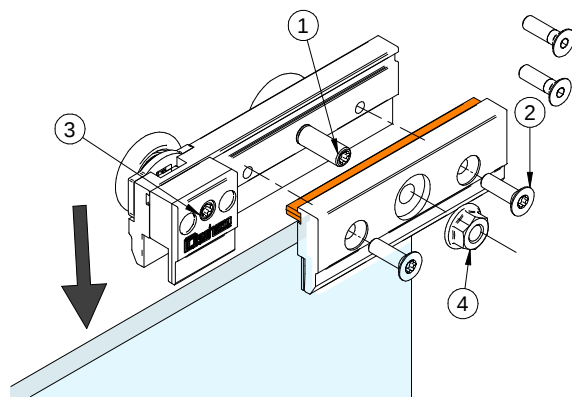

- (1) Höjjusteringsskruv
- (2) Klämfästeskruv
- (3) Spårskyddsskruv
- (4) Höjjusteringsmutter


# **2 DISTANSBRICKOR/ Distansbrickor för glastjocklek**

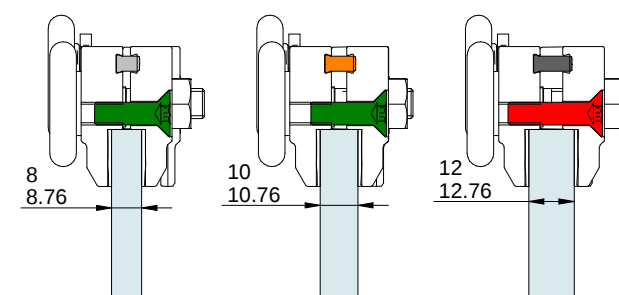


| Glastjocklek | Färgkod | Skruvmått |
|--------------|---------|-----------|
| 8 - 8.76     | GRÅ     | 20        |
| 10 - 10.76   | ORANGE  | 25        |
| 12 - 12.76   | SVART   | 25        |

# **3 INFOGA DISTANSBRICKA/ Distansbricka**

För att byta distansbrickorna, ta först bort 10 mm distansbrickorna och sätt in 8 eller 12 mm distansbrickor.

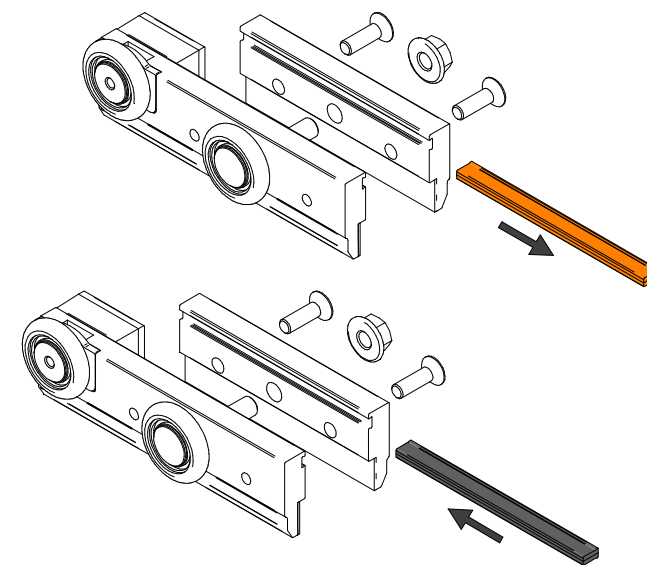


# **4 SPÄNN KLÄMSKRUVARNA/ Klämskruvar**

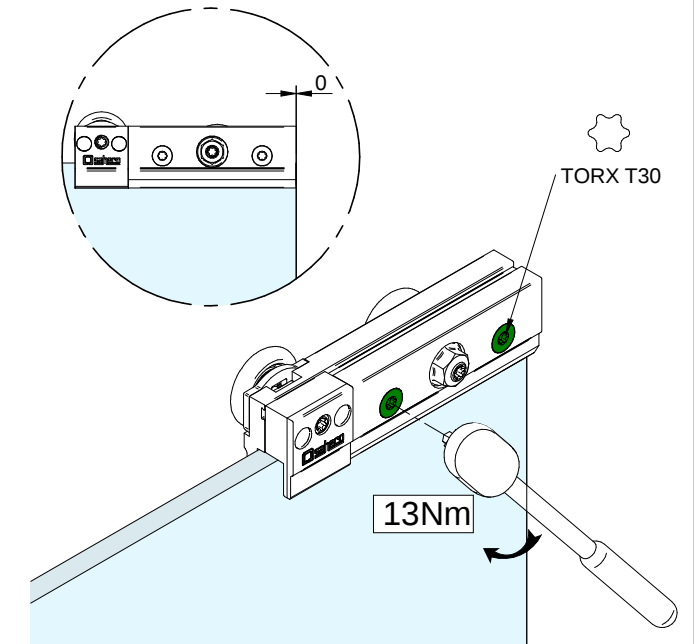


# **5 MONTERING AV SOFTOP-DISTANSBRICKA/ SOFTOP distans**

\*Se i steg (2)





FÖR ATT BYTA DISTANSBRICKAN, TA BORT 10 mm OCH SÄTT IN 8 eller 12 mm distansbricka.

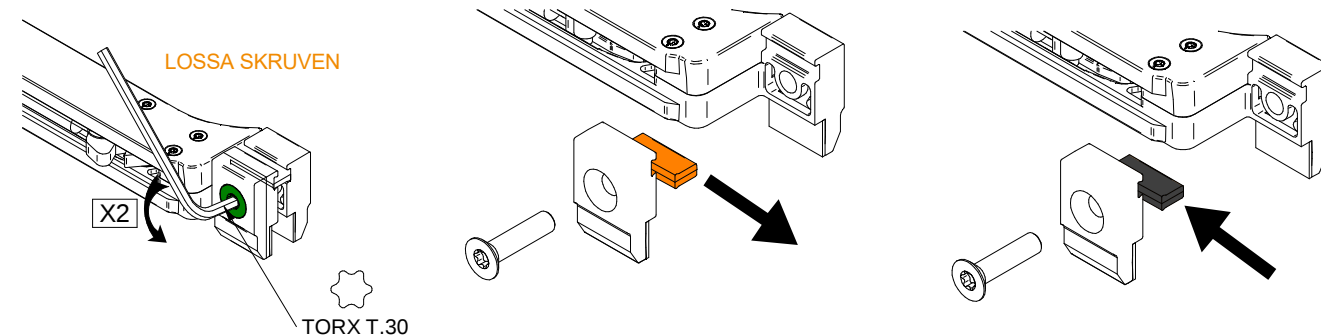


# **6 SPÄNN FAST SKRUVARNA 3Nm**

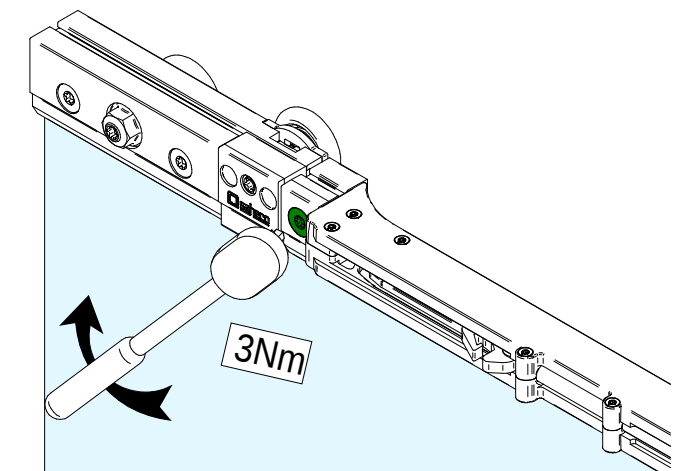


# **7 LADDA SOFTOP**

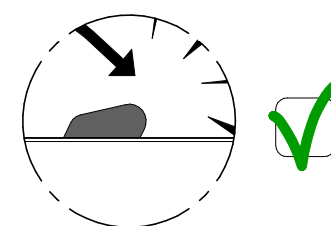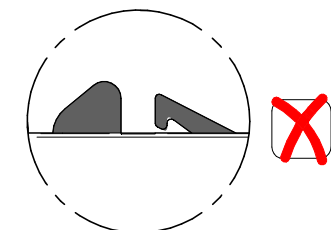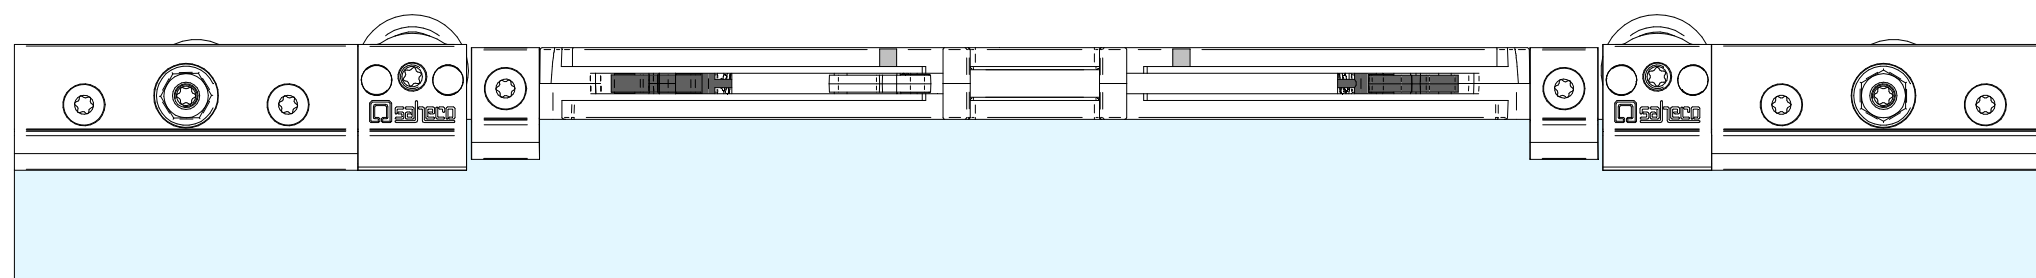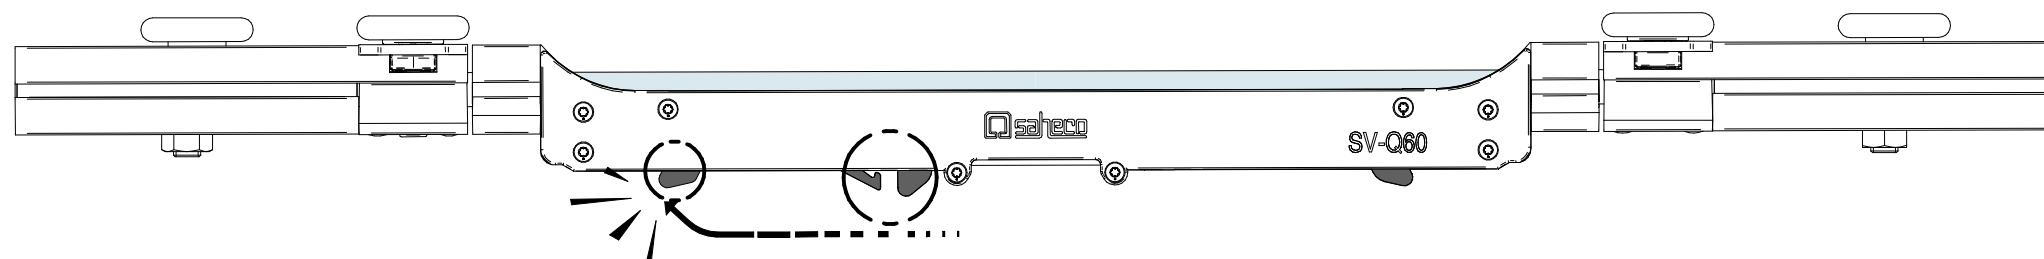


## 8 MONTERING AV PROFIL PÅ VÄGG

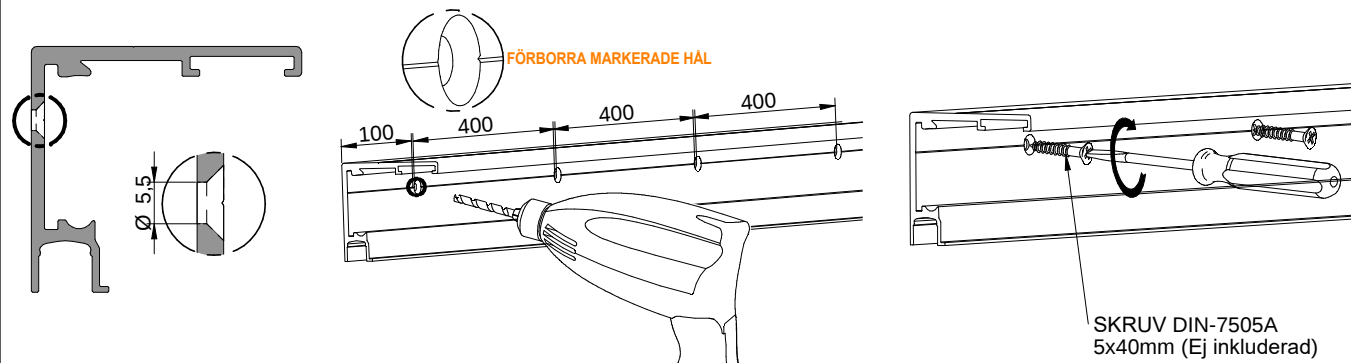


## 9 MONTERING AV PROFIL I TAK

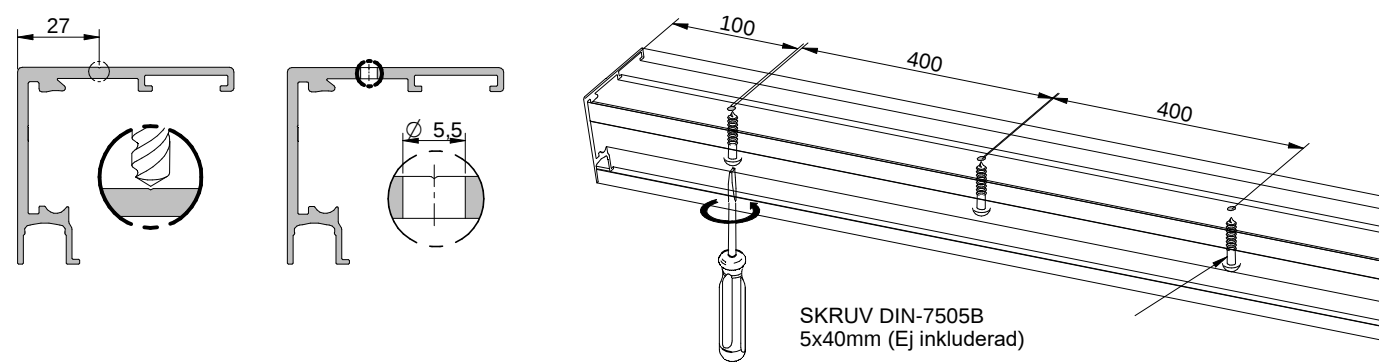


## 10 MONTERING AV STOPP/bromsmekanism

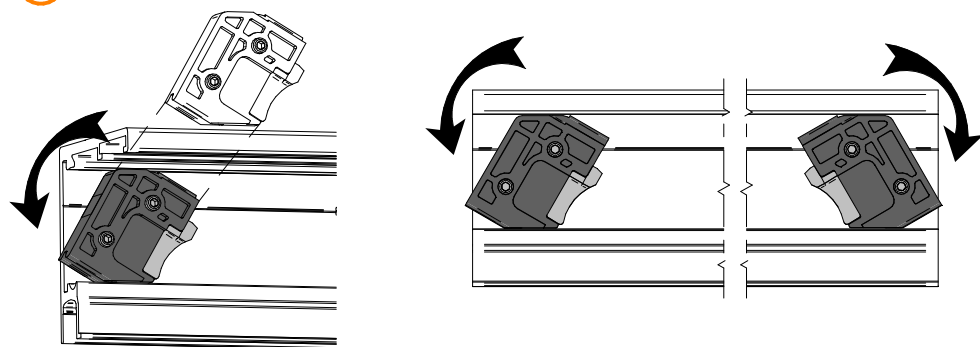

## 11 SPÄNN SKRUVAR

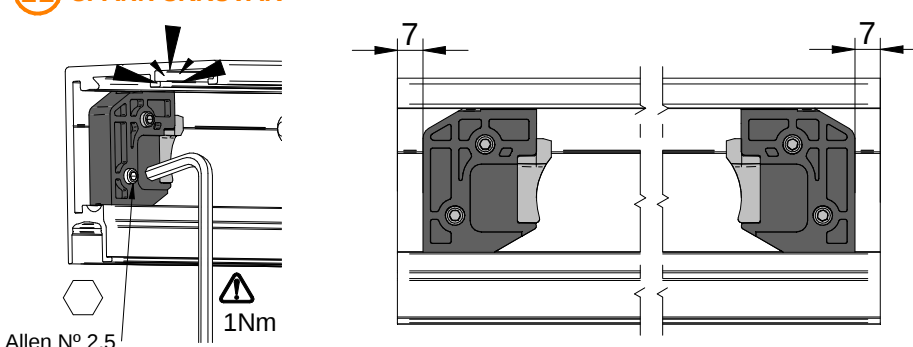


## 12 INSTALLATION AV GLASSTYRNING

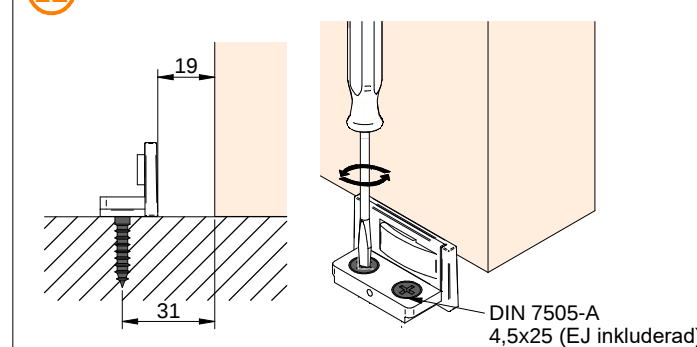


## 13 KONTROLL AV KLÄMMOR


KONTROLLERA ATT ANTIDERAILMENTHJULET ÄR POSITIONERAT NEDTILL OCH ATT JUSTERINGSHJULEN ÄR OVANFÖR

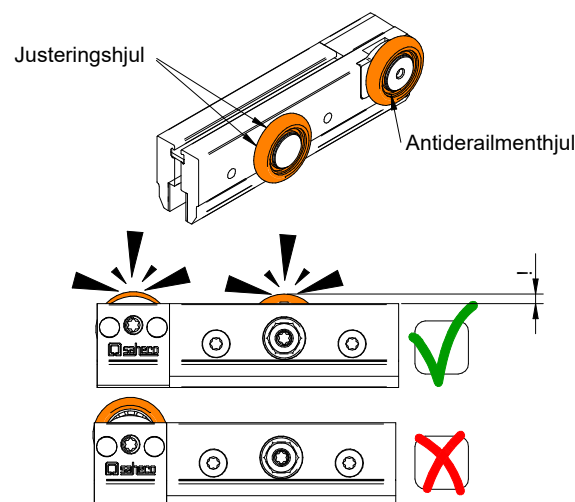


## 14 INSTALLERA GLASDÖRR I PROFILEN

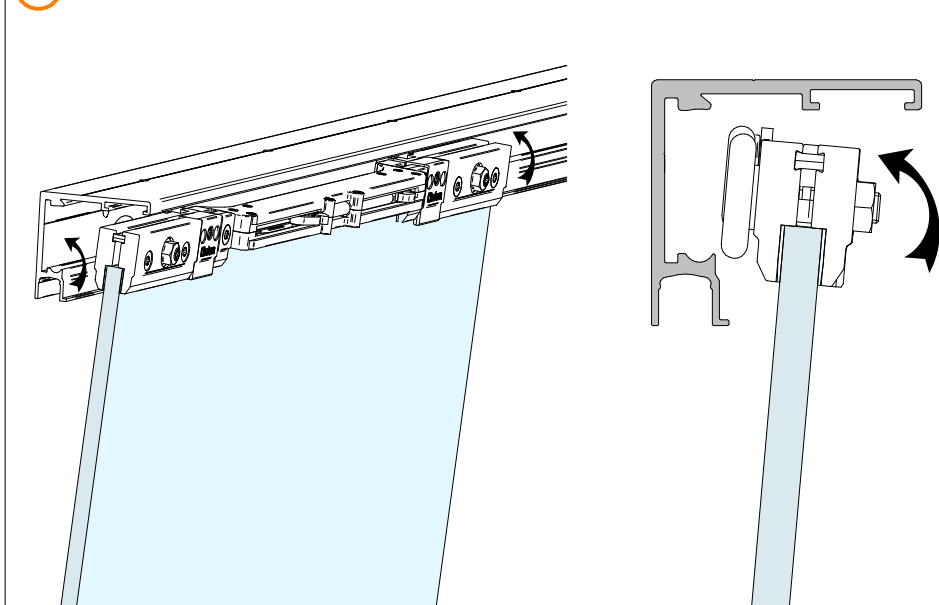

## 15 JUSTERA HÖJDEN

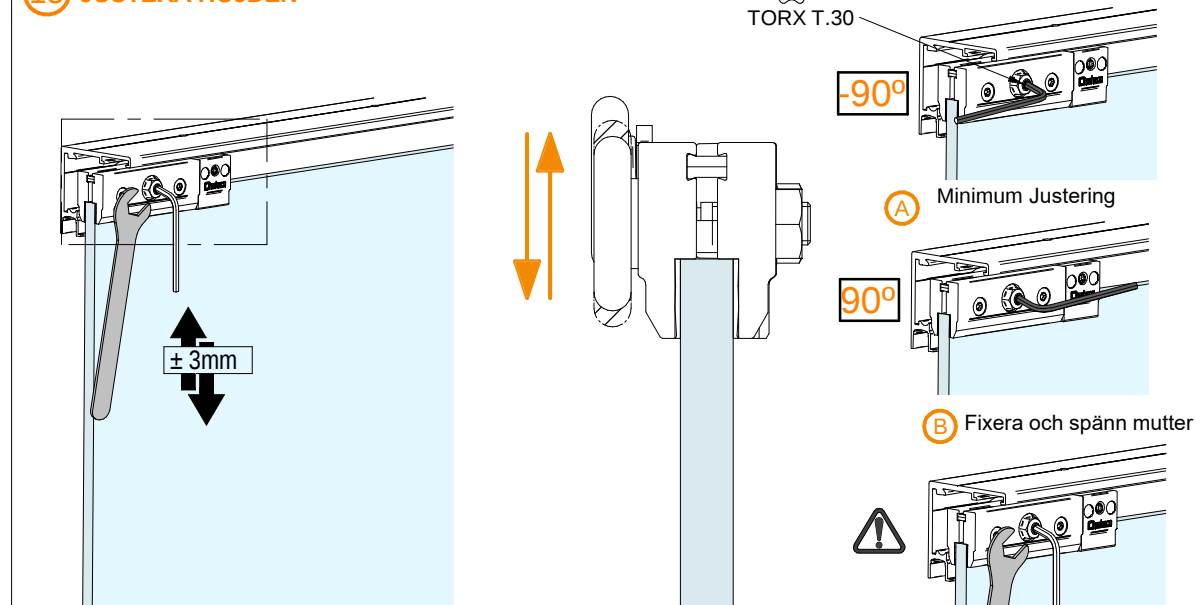


## 16 JUSTERING AV ANTIDERAILMENTHJULET

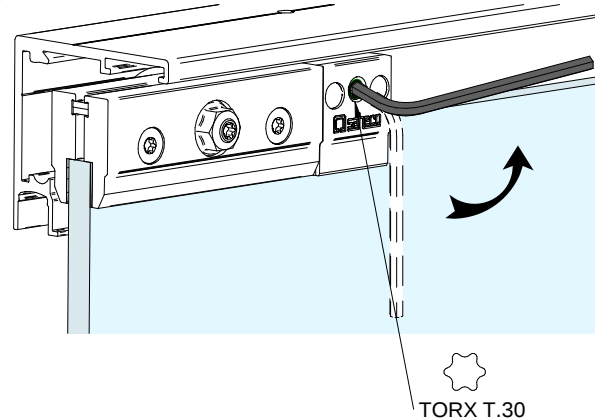


1. LOSSA SKRUVEN

2. AUTOMATISK JUSTERING AV ANTIDERAILMENT


LOSSA ANTIDERAILMENT-SKRUVEN FÖR ATT LÅTA HJULET RÖRA SIG UPPÅT OCH GLIDA GENOM SKENAN. DRA ÅT SKRUVEN IGEN FÖR ATT FIXERA DET.

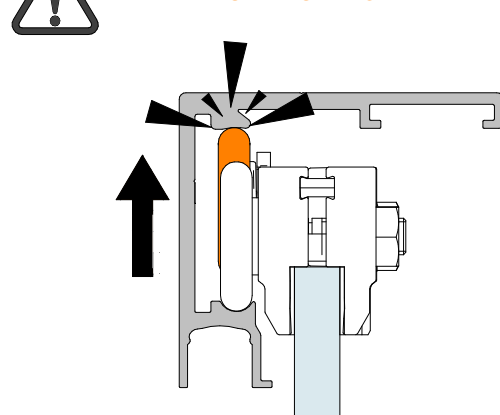

3. SPÄNN SKRUVEN




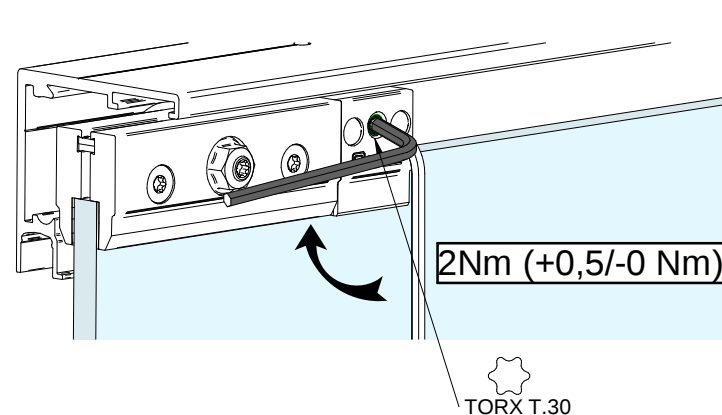


## 17 SKRIVA FAST LOCKET FÖR GLASSTYRNINGEN

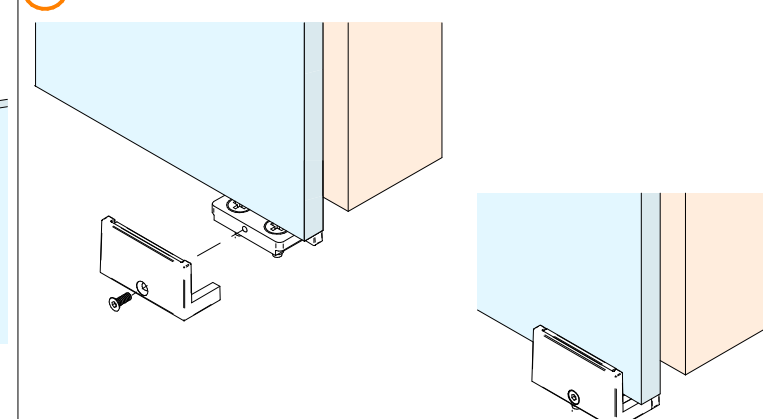


# 18 NSTALLERA SOFTOP-AKTIVATORER


Montera aktivatorn på den yttre delen av profilen.

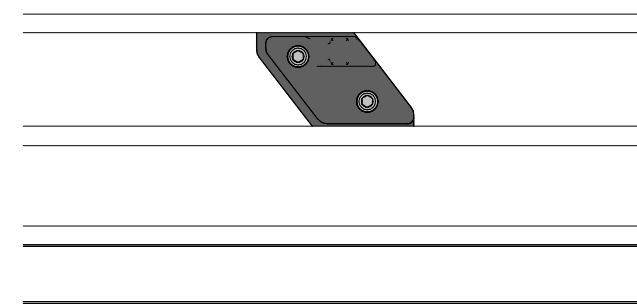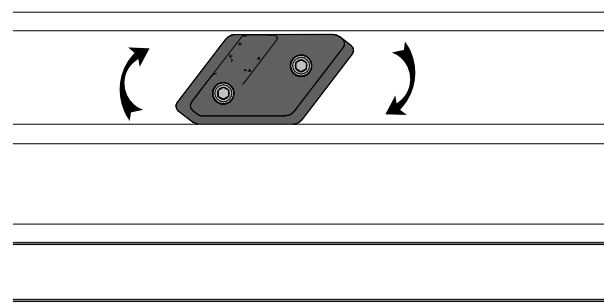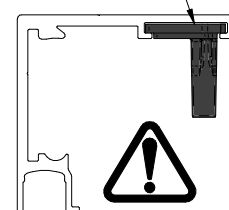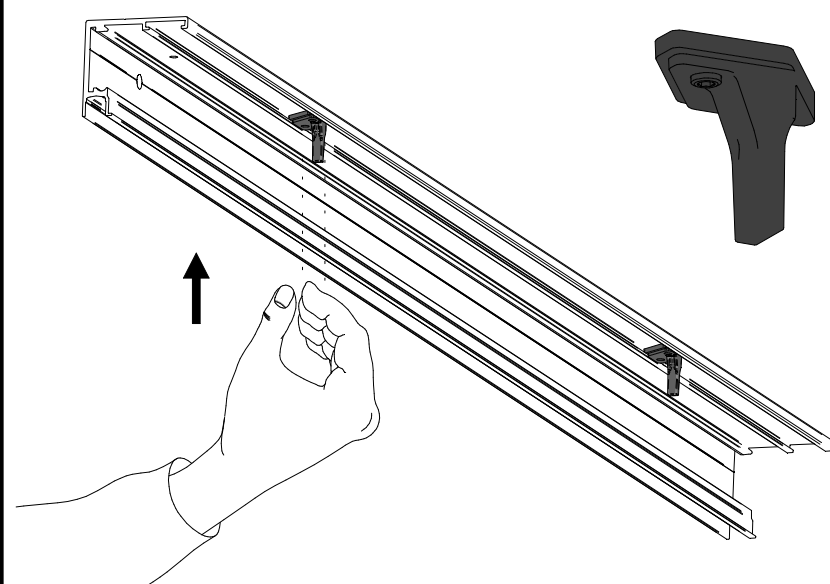

## 18A INSTALLATIONSALTERNATIV MED FORMEL

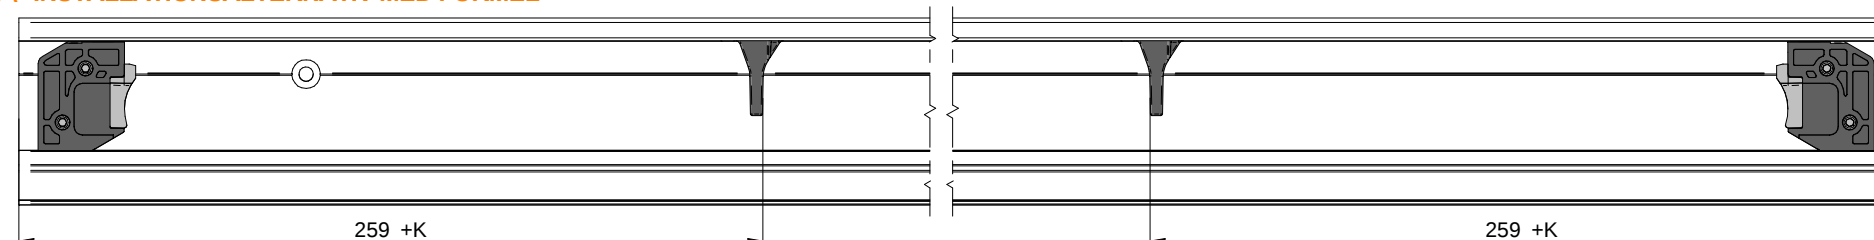


## 18B VISUELL INSTALLATIONSOPTION

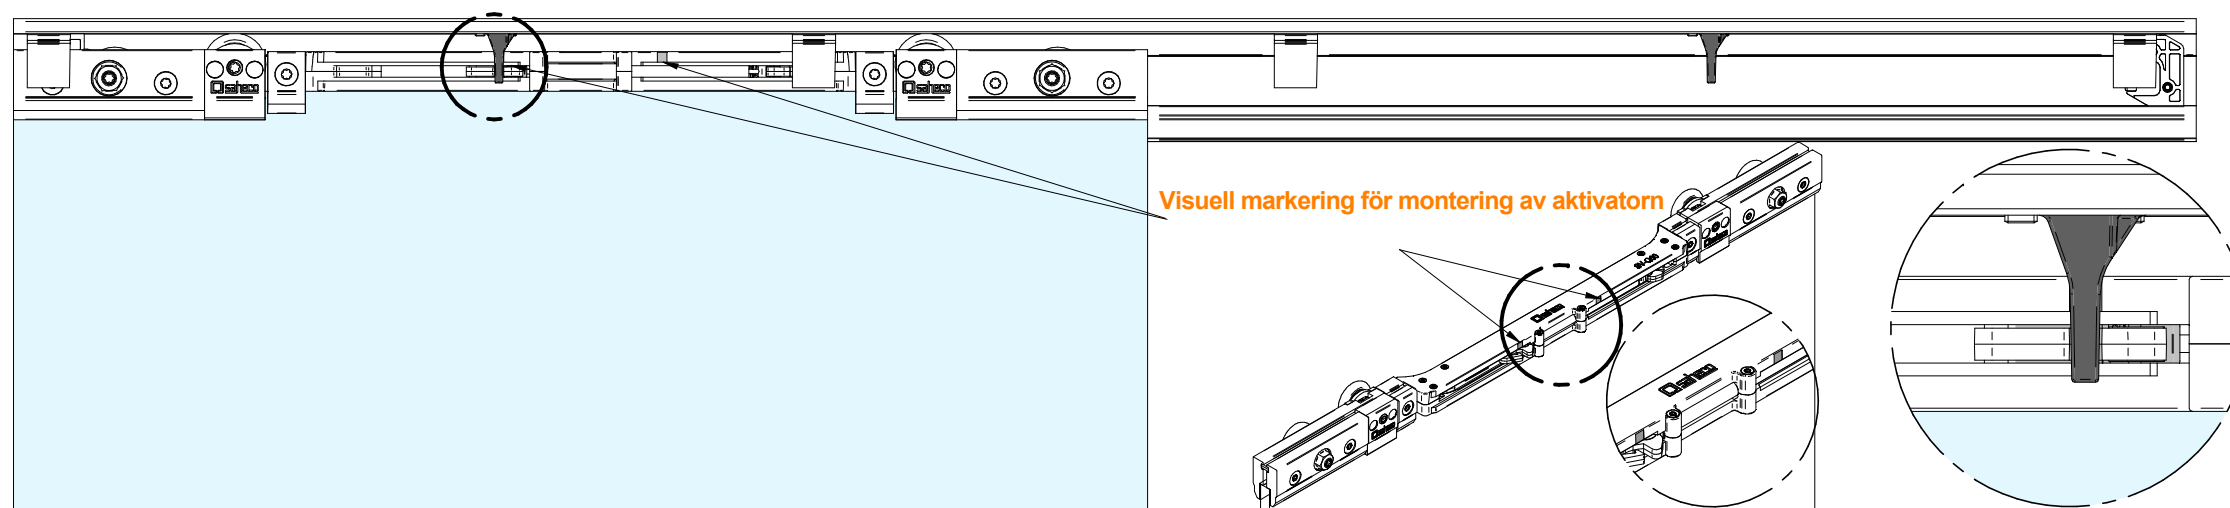


Visuell markering för montering av aktivatorn

## 19 SPÄNN SKRUVARNA

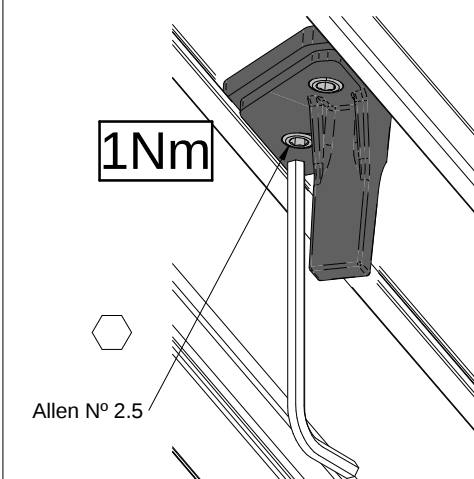


## 20 MONTERING AV LOCK

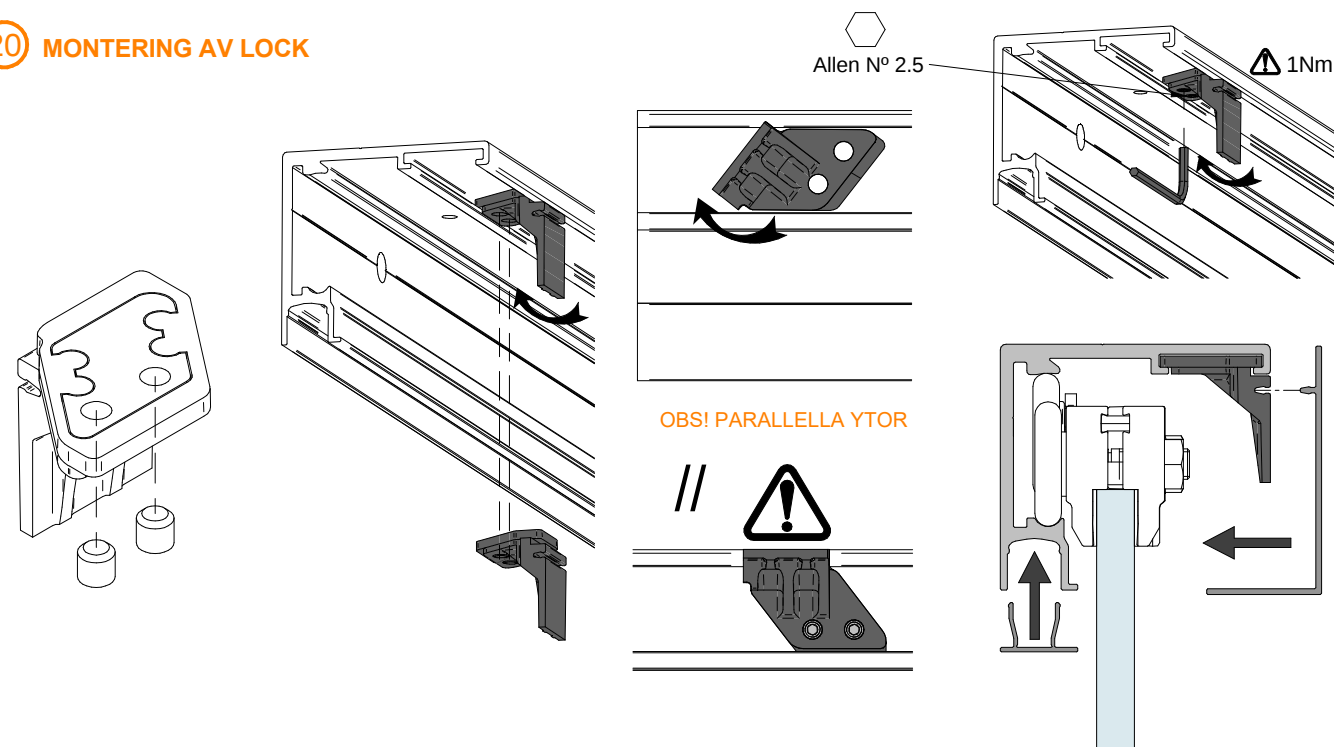


## 21 ÄNDLOCK FÖR PROFIL


| N° CLIPS        | PROFIL |
|-----------------|--------|
| Nummer på clips | Spår   |
| 4               | 2m     |
| 6               | 3m     |
| 8               | 4m     |
| 10              | 6m     |

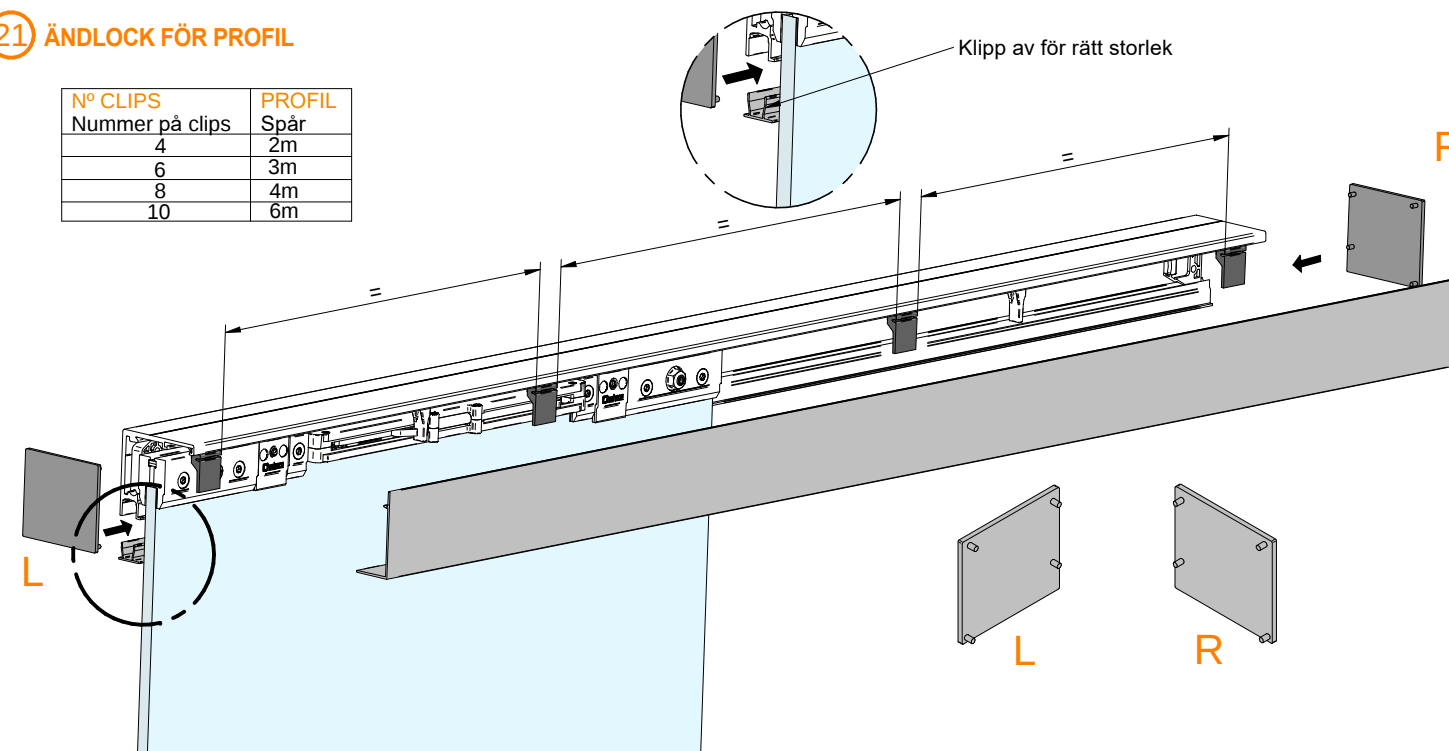


22 MONTERING I TAK MED FAST GLAS: ÖVRE PROFIL

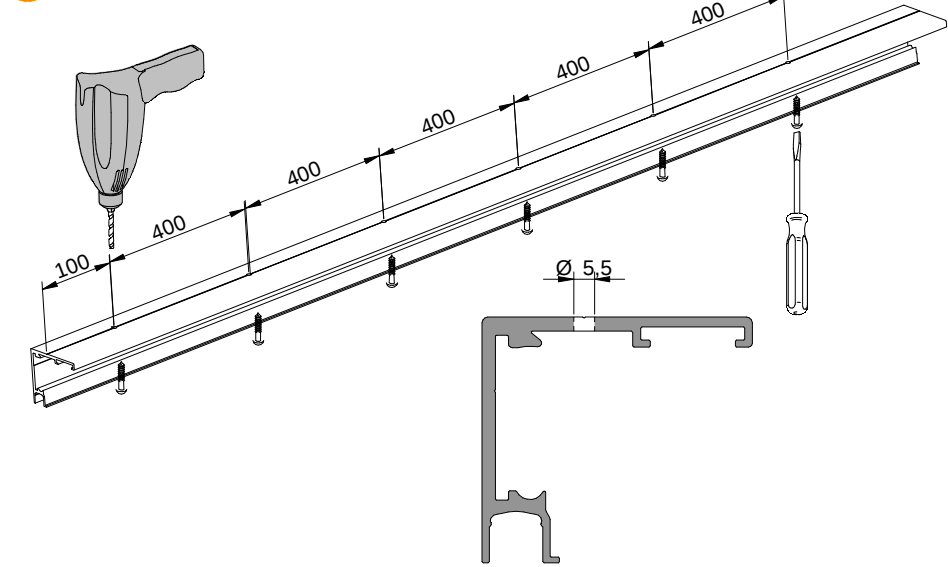


23 BOTTEN PROFIL FÖR FASTGLAS

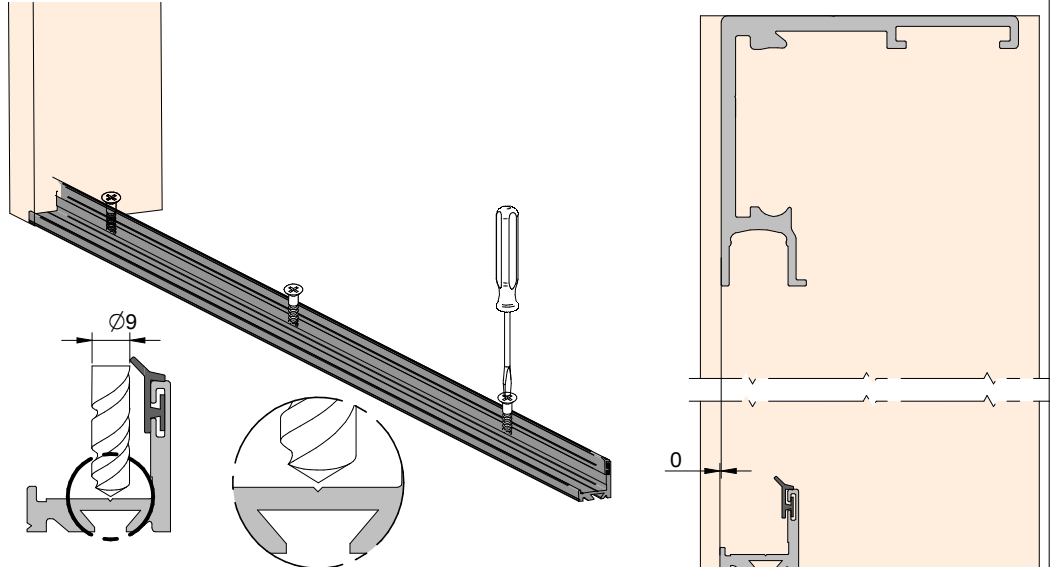


24 GLASSTYRNING

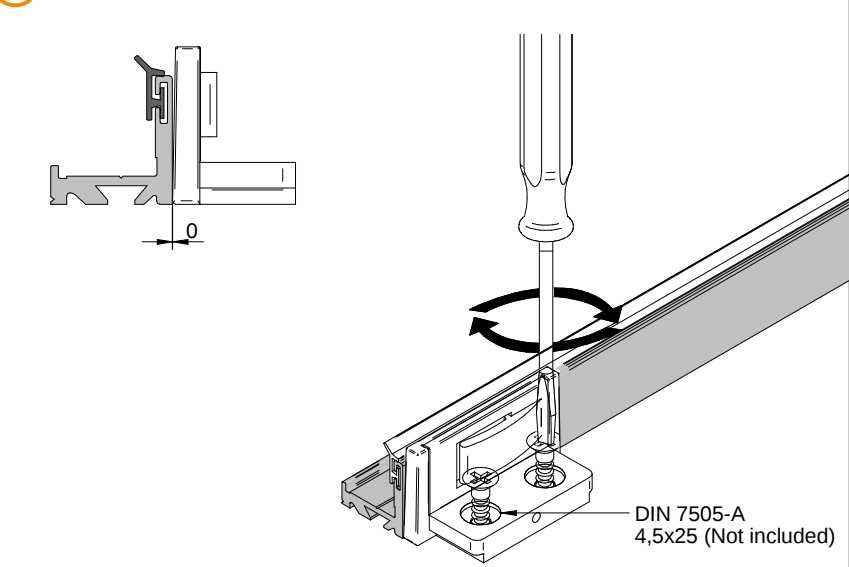


25 INSTALLATION AV GLASDÖRR

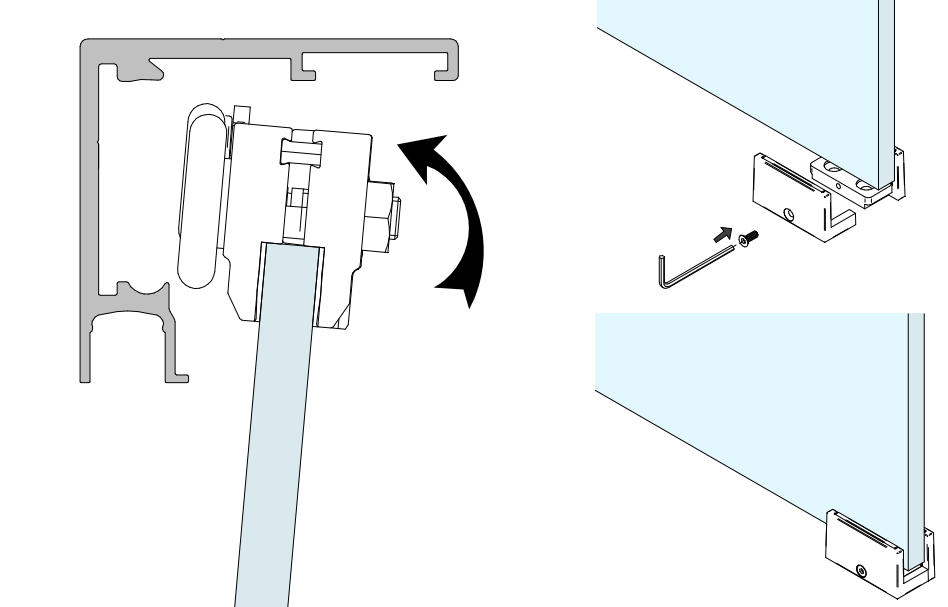


26 INSTALLATION AV FASTGLAS

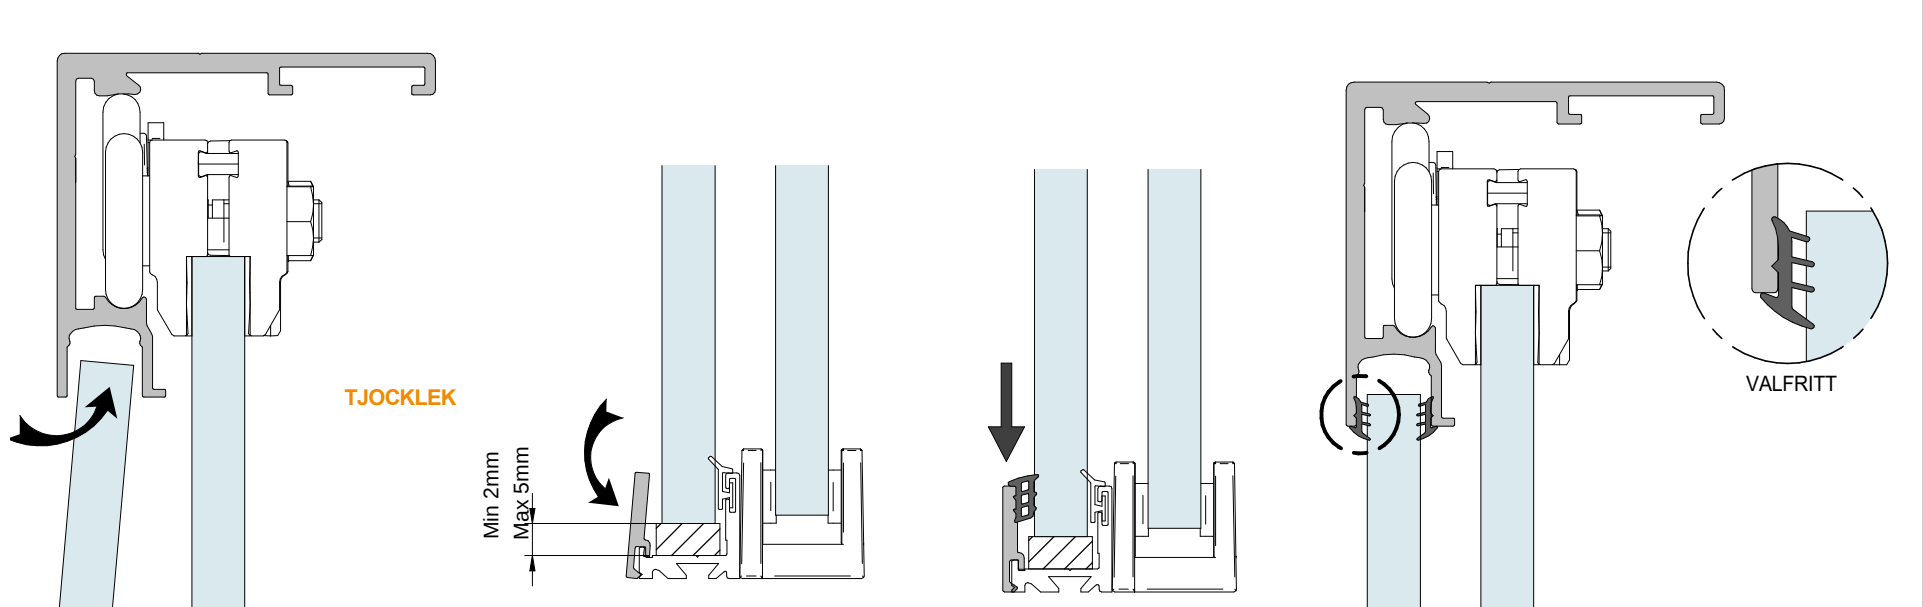

27 MONTERING AV LOCK

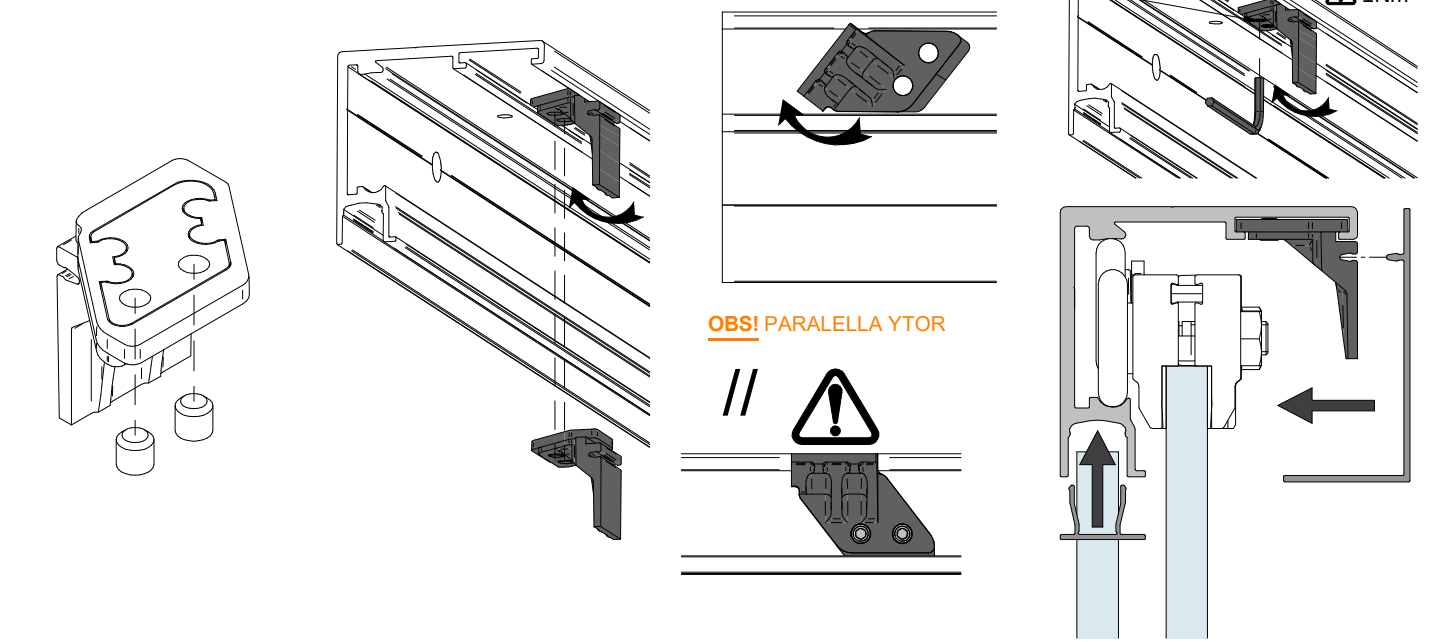


28 ÄNDLOCK FÖR PROFIL

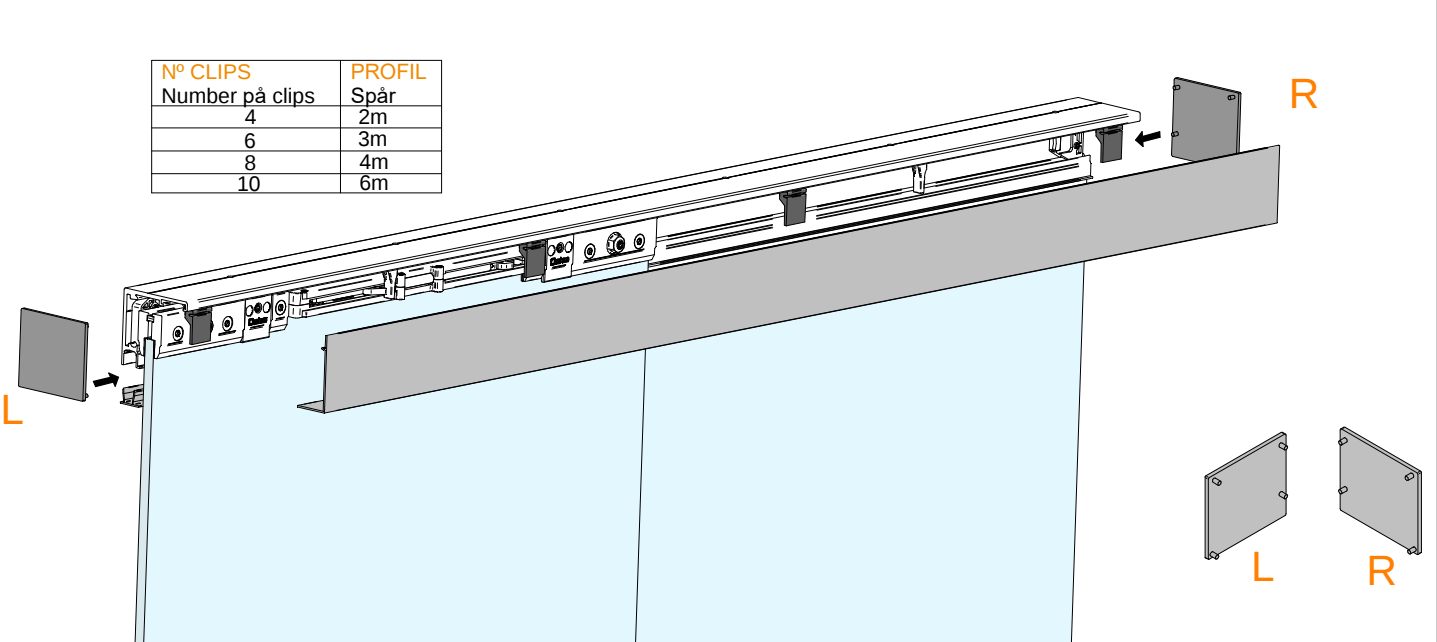


| N° CLIPS        | PROFIL |
|-----------------|--------|
| Number på clips | Spår   |
| 4               | 2m     |
| 6               | 3m     |
| 8               | 4m     |
| 10              | 6m     |


### 33 MONTERING MELLAN VÄGGAR MED FAST GLAS

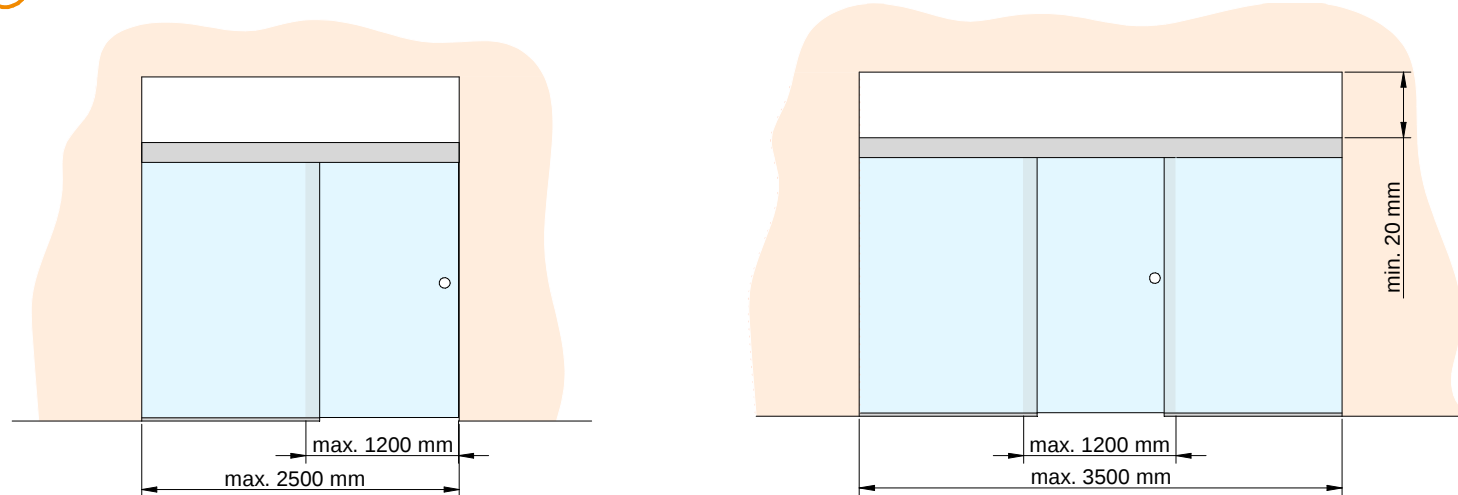


### 34 MINSTA DÖRRBREDD OCH KLÄMPOSITION

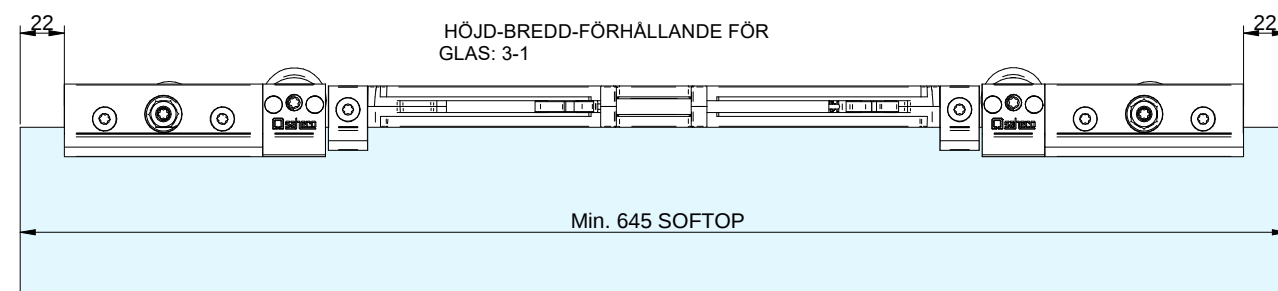


### 35 MONTERING AV ÄNDFÄSTEN

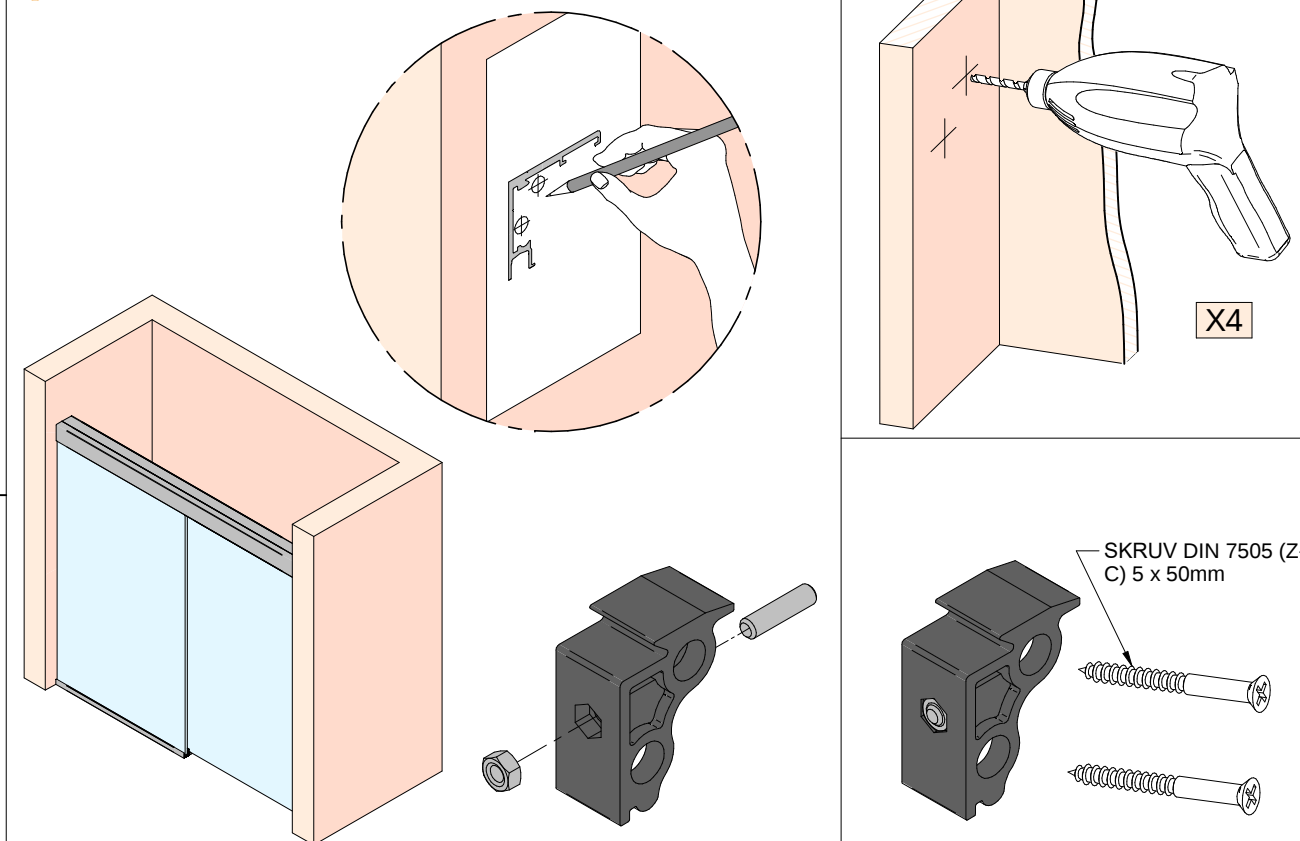


### 36 MONTERING AV ÖVRE PROFIL

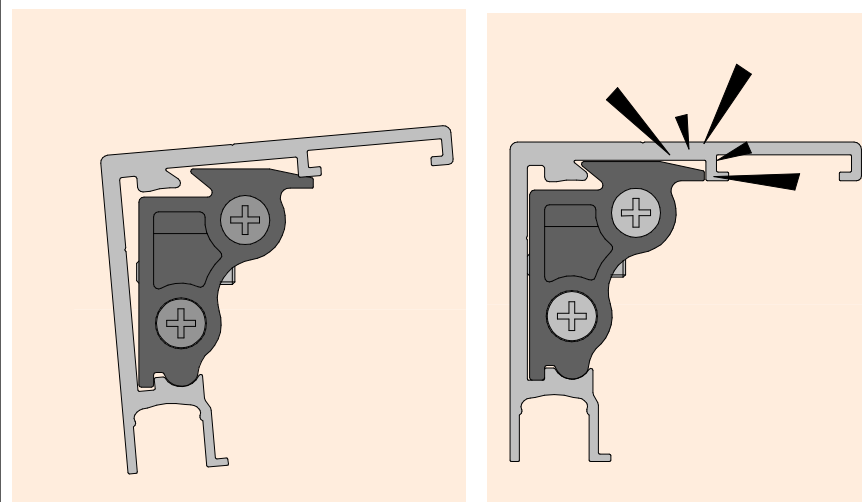


### 37 PLACERING AV STOPP

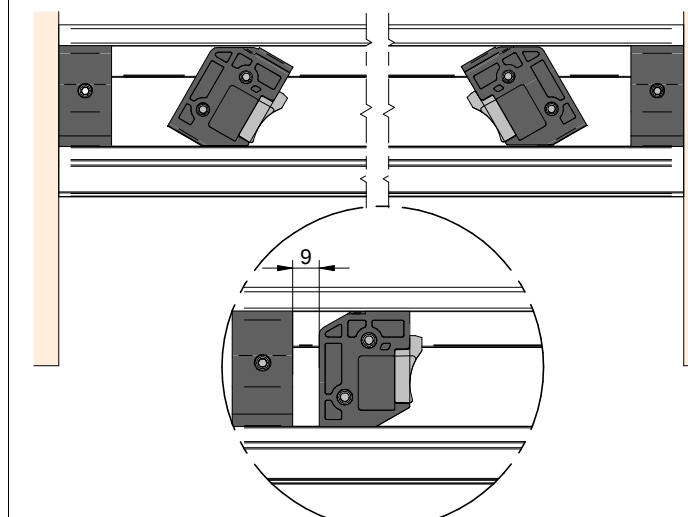

### 38 MONTERING AV FASTGLAS

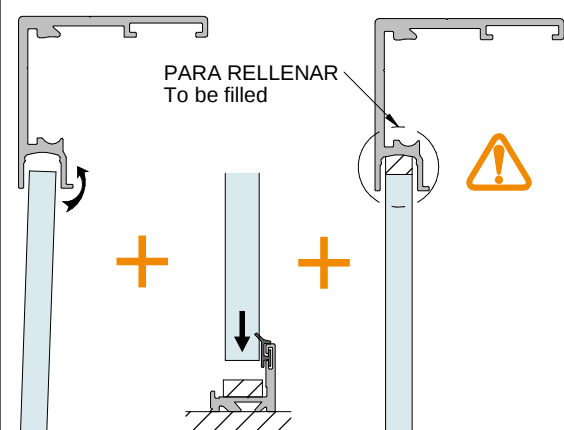

### 39 INSTALLATION AV GLASDÖRR

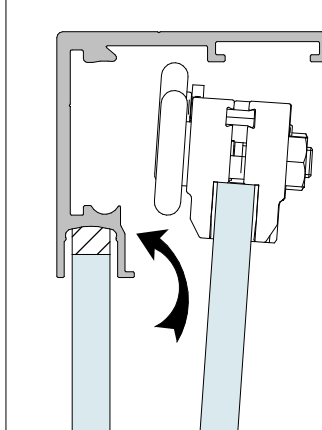

### 40 JUSTERA SKRUVARNA

