



Rexal rostfritt räck

Toppmontering med klämfäste utan handledare

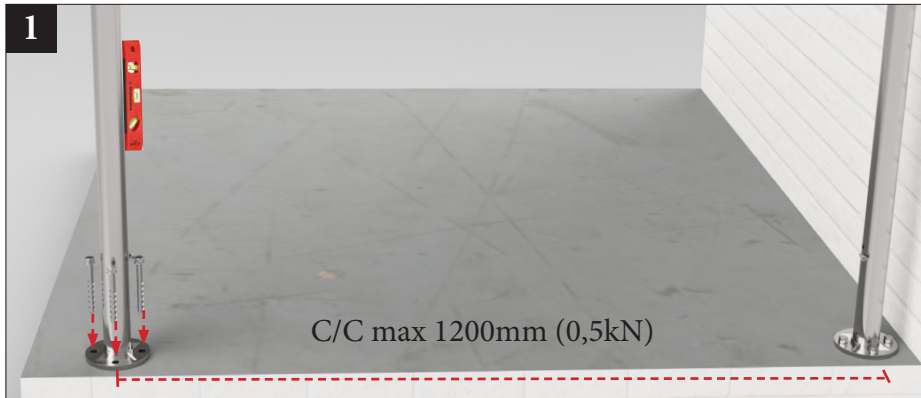

Börja med att mäta ut var stolparna ska stå och loda in dem. Vrid stolparna så att hålen för klämfästena är exakt i linje med varandra. Använd laserpass. Skruva fast stolparna i underlaget. Max avstånd mellan stolparna för att uppfylla belastningskrav 0,5kN är c/c 1200mm.

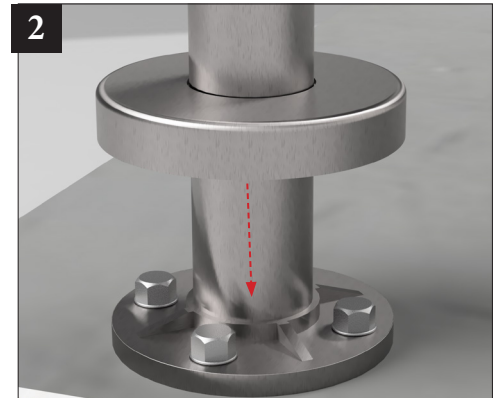

För ner täcklocket över foten.



Ändpluggen finns i två varianter. Den ena som är lite längre men utan rillad fläns ska limmas fast och den andra med rillad fläns ska pressas i eller slås i med en gummi/plasthammare. Vid limning av ändplugg: limma i rörets innerkant och torka av överblivet lim.



Dela på klämfästet och montera den del som är formad efter stolpen med M8/20mm skruv på stolpen och tryck fast gummiplattan i klämfästet. Fortsätt på samma sätt med räckets alla klämfästen.

Rexal toppmontering med klämfäste



Placera glaset mellan stolparna och 50mm från golv med hjälp av två klossar. Håll glaset mot de monterade klämfästena. Montera sedan gummiplattan på den lösa delen av klämfästet och skruva ihop klämfästet med de två medföljande skruvarna. Fortsätt på samma sätt med räckets alla klämfästen.

Rexal toppmonterad information

