

Spegelupphängning

Monteringsanvisning

Instruktioner för användning av spegelmonteringssats

Allmänna råd:

Spegel med säkerhetsfolie bör inte användas med en spegelmonteringssats (t.ex. "Mirror Safe" etc.) eftersom de inte kan fixeras ordentligt. Använd alltid bara en sats per spegel och kontrollera att spegelns vikt stämmer med monteringsatsen. Kan monteras i normala våtutrymmen men inte i bastu!

A) Fäst metallplattorna på spegelns baksida

Lägg spegeln på en mjuk, ren och plan yta och se till att baksidan är torr, fri från fett och smuts.

Vid behov, rengör den med en ren trasa. **Varning: Använd aldrig kemikalier!**

Spegel och hängplattor måste förvaras vid rumstemperatur, minst 18°C för att undvika kondens!

1. Markera positionerna för hängplattorna på spegelns baksida med en mjuk blyertspenna (se bild1).
2. Kontrollera före montering att spegeln är fri från sprickor, annars riskerar den att gå sönder.
3. Ta bort skyddsfilmen från hängplattorna.
4. Se till att den övre kanten av plattan är parallell med spegelns övre kant. Undvik att snedvrida! Alla medföljande hängplattor ska tryckas jämnt mot spegelns baksida i 90 minuter med 15 kg vikt.
5. Tryck fast skumgummikuddarna enligt nedan.



bild1.

Spegelupphängning

Monteringsanvisning

B) Definiera och markera borrhål på väggen

Rita de övre spegelhörnen på väggen. Borrpositionerna ser du genom att placera de excentriska skivorna i neutralt läge (spåret och hålet i linje) på de monterade hängplattorna och mäta avståndet till spegelns kanter (se bild 2: Position för borrhål på väggen. **Mått i cm.**)

Varning: Var medveten om följande punkter:

Horisontella justeringar beror på hur de excentriska skivorna kan röra sig på hängplattan. Borra hålen för de övre spegelfästena, sätt i plugg och montera de excentriska skivorna och skruvarna. OBS! de excentriska skivorna är i plast som inte får spännas för hårt.

De nedre fästena måste fixeras på ett avstånd av ca. c/c 50 mm från spegelns underkant.

C) Avslut

Häng upp spegeln i de övre fästena och justera spegelns lutning. Se till att övre stödstycken är helt anslutna till sina fästen, särskilt om det är uppsättningar med 3 plattor. Ta bort skyddsfilmerna från de nedre fästena och tryck sedan fast spegeln mot väggen.

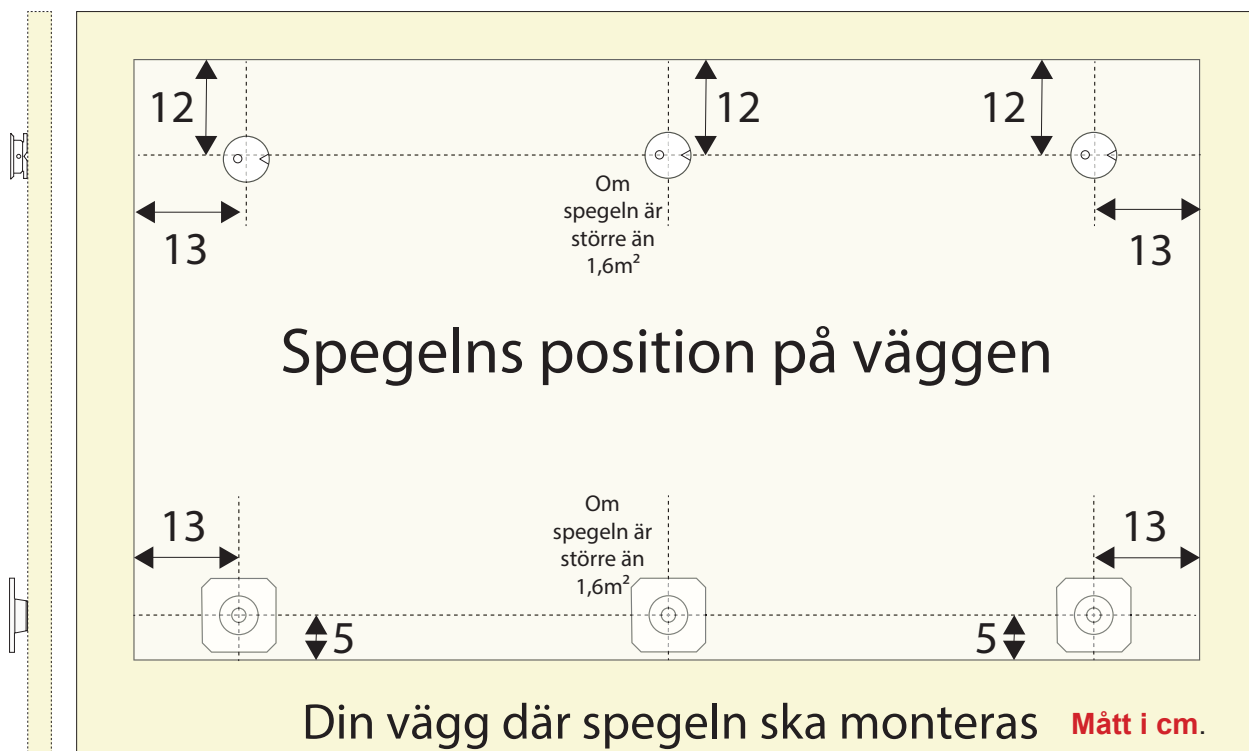


bild2.