


Vision 300


Monteringsanvisning

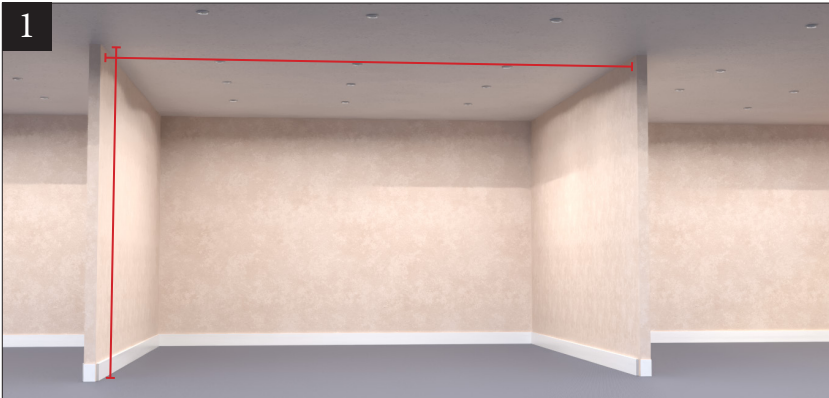


Börja med att mäta höjd och bredd och kapa därefter profilerna. Det är viktigt att golvprofilen monteras i våg och att alla vinklar är räta. Använd därför det minsta måttet på varje sträcka. U-profilen används i taket och de 2-delade profilerna används på väggar och golv. Notera att väggprofilerna kapas till så att de hamnar mellan golv- och takprofil (avdragsmått 30+30 mm).




Montera golvprofilen först. Använd vattenpass för att få profilerna i våg. Använd distanser vid behov. Linjera öppningen för dörren. Kontrollmät öppningen så att den är exakt lika bred som dörrkarmens yttermått och fäst profilerna i underlaget.

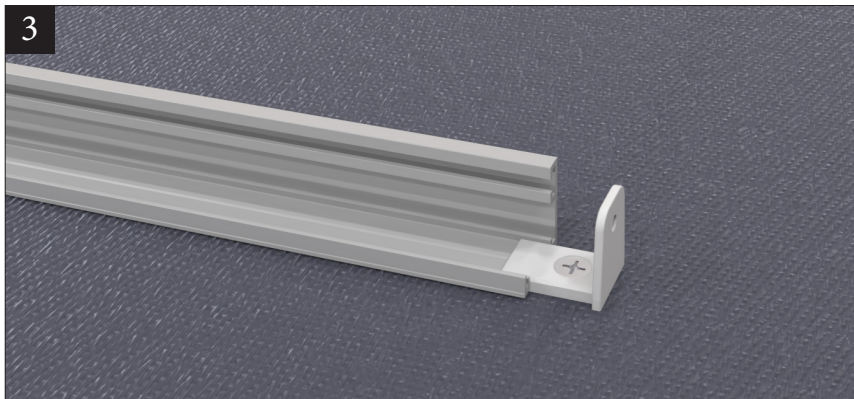

Montera fast de 2 anslutningsblecken för dörrkarmen enligt bild på båda sidor om öppningen. Blecket ska stötas emot golvprofilen och kommer då att matcha dörrkarmsprofilens uttag.


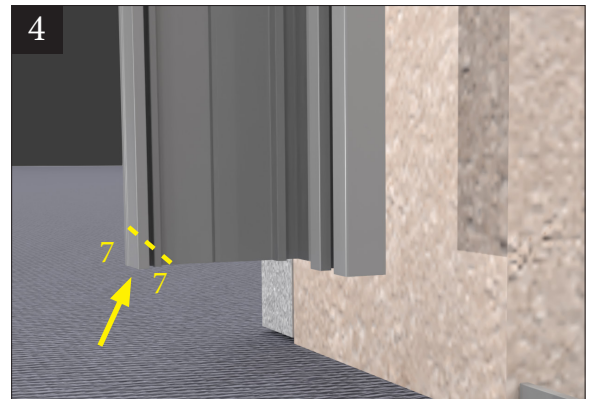


Innan väggprofilerna monteras ska ett hörn på ca 7x7 mm kapas av enligt bild. Det gäller båda ändar på höger och vänster väggprofil.

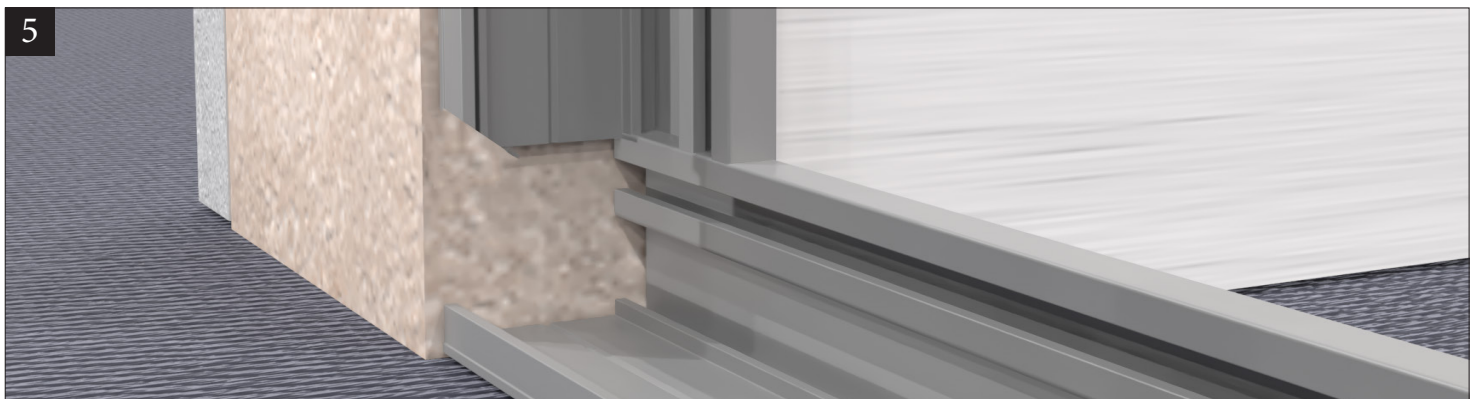


Linjera väggprofilerna mot golvprofilen. Använd vattenpass för att få profilerna i lod. Använd distanser vid behov. Vinklarna ska vara räta mot golvprofilen. Fäst väggprofilerna i underlaget

Rexal Vision 300 montering

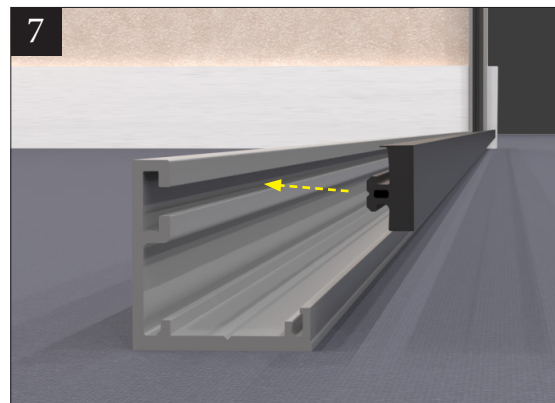
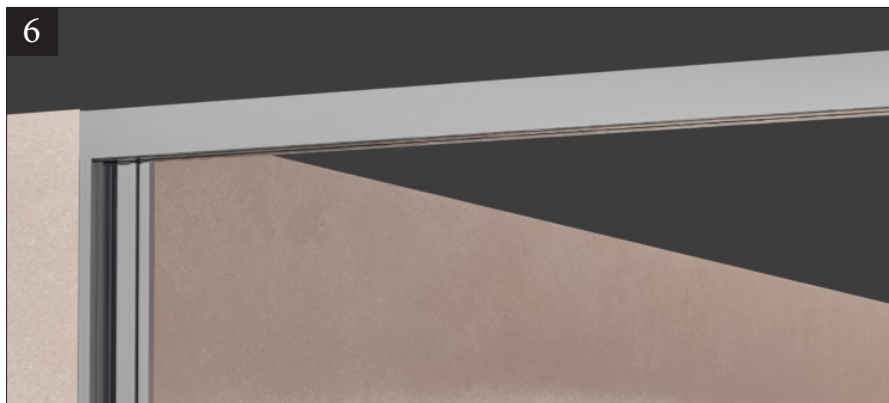


Placera takprofilen ovanpå väggprofilerna och justera så att dessa linjer. Använd distanser vid behov för att få takprofilen i våg. Fäst takprofilen i underlaget. Montera spårgummi i alla profiler runt om.

Det är till fördel att klippa gummit i rätt längd före montering, annars riskerar man översträckning av gummit som sedan blir för kort då det återtar sin ursprungliga längd.

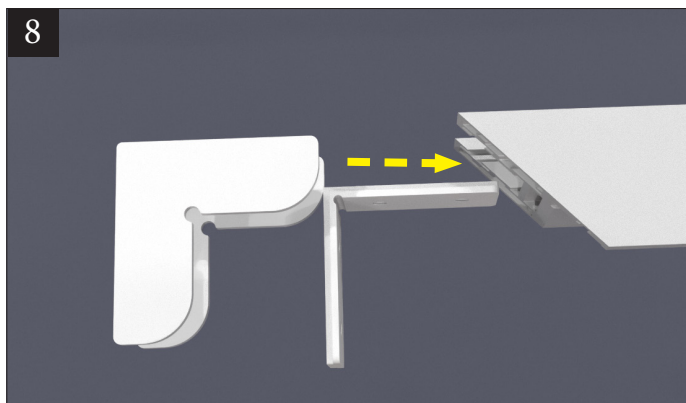


Nu är det dags att montera karmen. Börja med att placera karmens montagedetaljer i båda sidor om överstycket (se bild 8). För karmsidorna mot överstycket och pressa samman så att vinkeln blir så bra som möjligt. Lås med insexskruvarna i båda sidor.

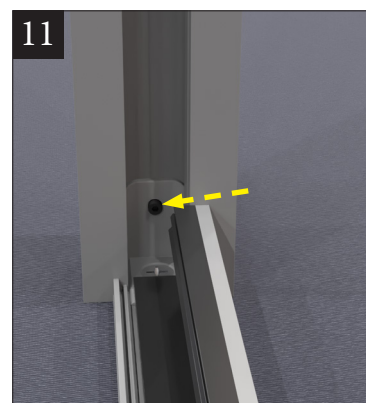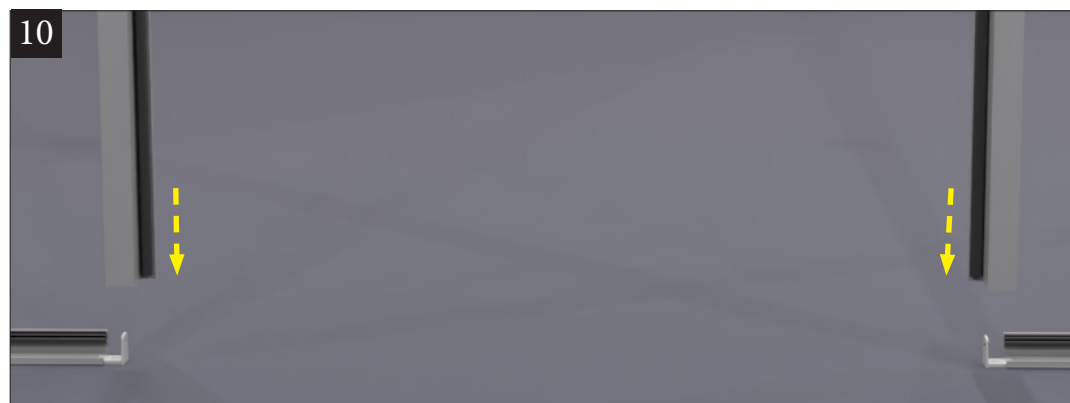


Klipp spårgummit för dörren så att det matchar karmens längd och montera i det. Viktigt att du använder det spårgummit som medföljde dörren. För därefter ner karmsidorna över anslutningsblecket. Blecket ska matcha spåret i karmprofilen. Spänn insexskruven enl. bild 11.


Rexal Vision 300 montering

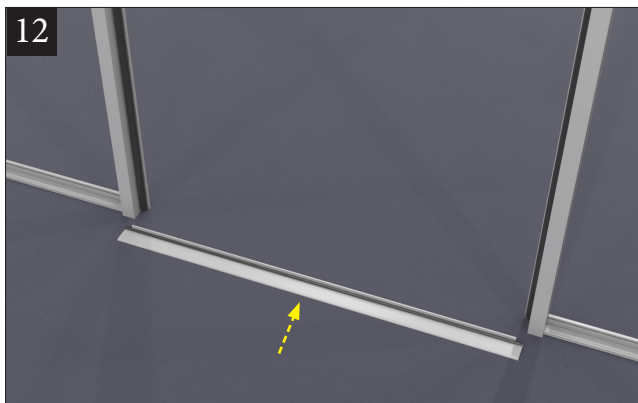


Om du valt en tröskel är det dags att limma fast den nu. Läggs en limfog och för in och pressa ner tröskeln mellan karmsidorna.

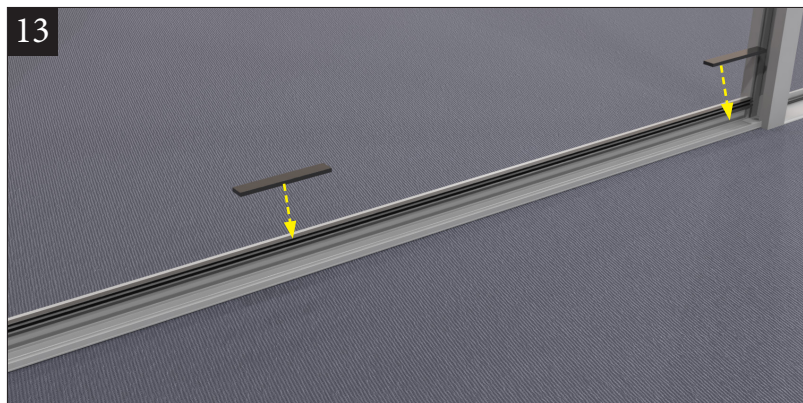


Placera ut plastdistanserna så de hamnar i början, slutet och under varje glasskarv.

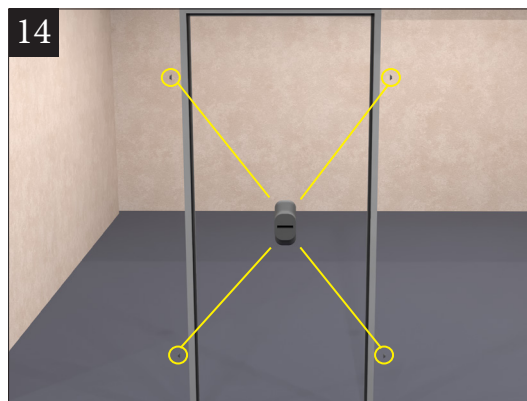


Montera glasdistanser ca: 200mm från varje ände.

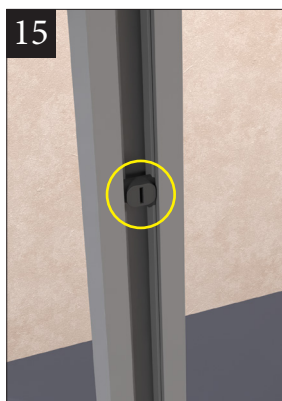

Tryck in distansen i spåret och vrid om med en spårmejsel.


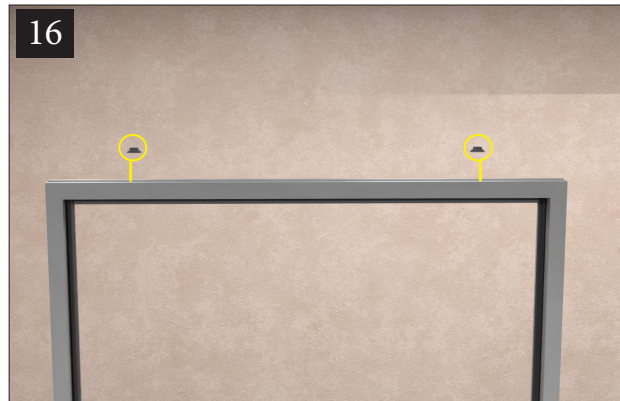


Distanserna i överljuset skall vara ca: 100mm från varje hörn.

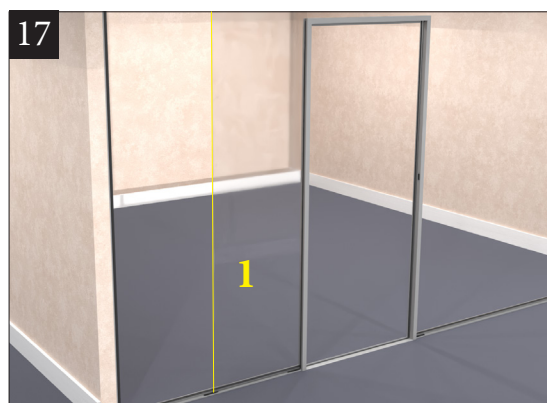


Här är ett exempel på en ordningsföljd som man kan montera glasen för att det ska bli så enkelt som möjligt. Om man ska montera flera dörrar i ett parti måste man montera glasen mellan dörrarna före man monterar dörr nr. 2. Insexskruven i anslutningsblecket för karmen kan då bara dras åt i ena sidan.

Rexal Vision 300 montering

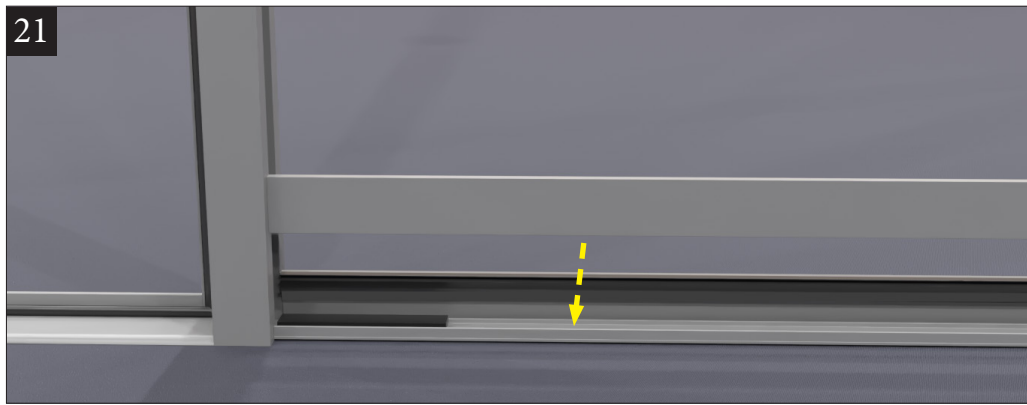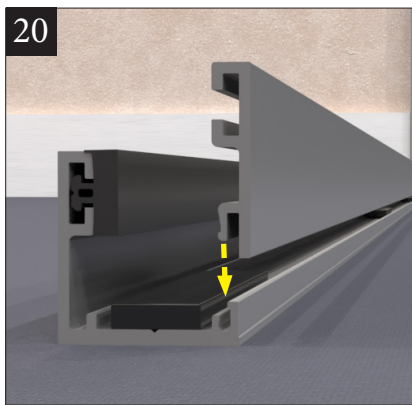

För ned del 2 av profilen enligt bild 20. Vinkla profilen något inåt för enklare montering. Profilen ska tryckas ända ned i botten.

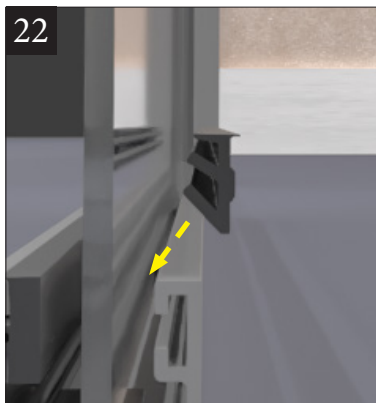


Nu är det dags att montera kilgummit. Tryck ned gummit mellan glas och profil på det håll som visas på bild 22. Använd såpavatten eller motsvarande för enklare montering. Fortsätt på samma sätt runt alla sidor och runt dörren.




Om du själv kapat karmen, borrarat/gångat och fräst hål för låsbleck ska låsblecket skruvas fast nu. Med standardkarmar eller karmar som är kapade hos oss är låsblecket redan monterat.

Rexal Vision 300 montering av dörr

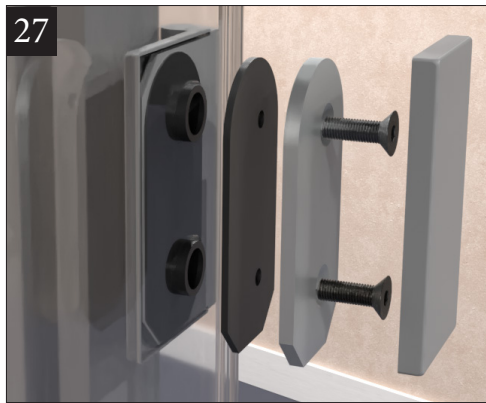

Skruva fast gångjärnen i karmen med de medföljande skruvarna enligt bild 26 (moment 7kN). Ta bort skruvar och brickor på glasinfästningen. Placera glaset i infästningarna och skruva ihop enligt bild 27. Justera glaset så att det är ca 5mm mellan glas och karm runt om. För enklare justering kan lyftkudde (art 102350) med fördel användas.

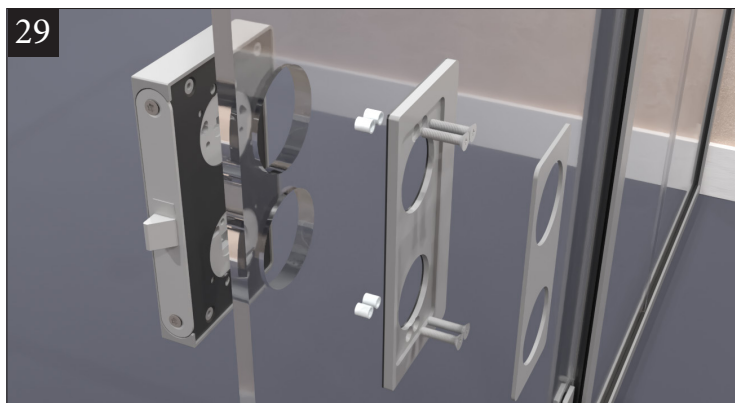

Montera ihop låshuset i den ordning som visas på bild 29. Täckbrickan längst till höger i bild spänns fast tillsammans med trycket. Montera trycket enligt dess monteringsanvisning.



Putsa glaset och njut av ditt nya rum!

Rexal Vision 300 Info




Högerhängd



Vänsterhängd

Upphängning höger eller vänster ser du från den sida du öppnar dörren mot dig.

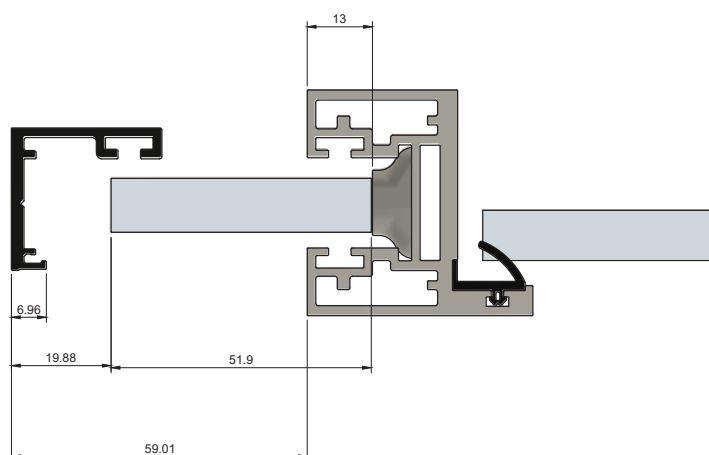

Rexal Vision 300 Skötselinstruktion

Rengöring

Vid avtorkning och rengöring får endast mjuka och icke-nötande trasor användas (använd ej t.ex. kökssvamp med grov yta som kan ge bestående repor i materialet). Använd alltid milda hushållsrengöringsmedel (undvik att använda slipande rengöringsmedel eller någon självrengörande produkt som innehåller ammoniak, alkohol, thinner, blekmedel, oxider eller syror då ytan kan skadas permanent).

Gångjärn

Efterspänn infästningsskruvarna (4 per gångjärn) var 12:e månad. Smörj gångjärnet med silikonspray var 12:e månad.

Lås

Vid behov smörj låscylindern med lämplig olja för låscylindrar.